

USER MANUAL



ELEMENT
ZERO ZERO FIVE **005**

**CORDLESS
RIVET TOOL**
FOR STANDARD RIVET



min.

max.

Ø **2.4 - 4.8** mm



Scell-it®

EN SPECIFICATIONS

FR

PL

CZ

IT

- 1 Trigger
- 2 Nosepiece
- 3 Nosepiece storage
- 4 Battery charge test button
- 5 Battery charge indicator
- 6 Lock / Unlock battery buttons
- 7 LED lights
- 8 Reverse button



• ACCESSORIES INCLUDED:

- 4 nosepieces $\varnothing 2.4$ to 4.8 mm for standard rivet.
- 1 mounting wrench.
- 1 additional jaws set.

REFERENCE	CONTENTS				
	RIVETING TOOL E-005	BATTERY 18V LI-ION -2.0AH	QUICK CHARGER 18V	ACCESSORIES	RIGID CARRYING CASE
E-005-1XBAT	1	1	1	1	1
E-005-BODY	1			1	
E-BATT		1			
E-CHARG			1		

TOOL

Battery tool for blind rivet
 $\varnothing 2.4$ to $\varnothing 4.8$ mm


Traction power: **6,000 N**

Stroke: **26 mm**

Weight (incl. battery): **1.33 kgs**

CAPACITY

RIVETS	$\varnothing 2.4$	$\varnothing 3.0/3.2$	$\varnothing 4.0$	$\varnothing 4.8$
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
STEEL	✓	✓	✓	✓
STAINLESS STEEL	✓	✓	✓	

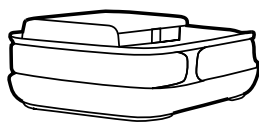

BATTERY


Rated Voltage: **18V**

Battery Type: **Li-ion**

Cells: **5 cells**

Capacity: **2.0 Ah**

Weight: **0.36 kgs**

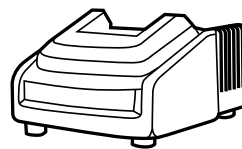

CHARGER

Input Voltage: **100-240VAC/50-60Hz**

Output Voltage: **18VDC**

Output Current: **2.5A max.**

Weight: **0.37 kgs**

IT IS ESSENTIAL THAT ALL OF THE SAFETY PRECAUTIONS, WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL ARE READ AND UNDERSTOOD BEFORE OPERATING OR MAINTAINING THIS POWER TOOL.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

WARNING:

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions for future reference.

Work area

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
2. Do not operate power tools on explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.
3. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electric safety

1. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

Personal safety

1. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. Use personal protective equipment. Always wear goggles. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energizing power tools that have the switch on invites accidents.

4. Remove any adjusting wrench or wrench before turning the power tools on. A wrench or wrench left attached part of the power tool may result in personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose clothing. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes or a long hair can be caught in moving parts.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

2. Do not use the power tool if the on-off switch is defective. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

3. Disconnect the battery from the power tool before making an adjustment, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

4. Store the power tool out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

5. Maintain your power tool. Check for misalignment of binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

6. Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. The use of the power tool for operations different from intended could result in a hazardous situation.

Service

1. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Specific warnings

1. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.

Fasteners contacting a «live» wire may make exposed metal parts of the power tool «live» and could give the operator an electric shock.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER & BATTERY

1. Before using the battery charger, read all instructions and cautionary markings on battery charger, battery, and product using battery.

2. Do not expose battery & battery charger to water, rain or snow.

3. Use power tool only with specifically designated battery packs. The use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

4. Do not charge at voltage higher than indicated as charger specification; otherwise, the charger will burn up.

5. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

6. To reduce risk of damage of the charger plug and cord, pull by plug when disconnecting battery charger.

7. Make sure charger is located so that it will not be stepped on, cord tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.

8. An extension cord should not be used unless absolutely necessary. The use of improper extension cord could result in a risk of fire and electric shock. If extension cord must be used make sure, it is correct and property connected.

9. Do not operate battery charger with damaged cord or plug - replace them immediately.

10. Do not operate battery charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; send it back to a qualified service engineer.

11. To reduce risk of electric shock, unplug charger from receptacle before attempting any maintenance or cleaning. Removing the battery will not reduce this risk.

12. Never recharge a fully charged

battery. Overcharging shortens the battery service life.

13. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

14. Suitable charging environment:

a. Charging temperature:

0°C ~40°C (32°F~104°F)

b. Discharging temperature:

0°C ~40°C (32°F~104°F)

c. Storage temperature:

-20°C ~60°C (-4°F~140°F)

Please wait one-hour first before charging, if the battery pack is stored under 0°C (32°F).

15. Storage instructions of battery:

When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like paper clips, coins, wrenches, nails, screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

a. If battery pack is at a low temperature (under -20°C / -4°F) its chemical elements will be in solid state and resistance in charging will become too high for the battery to be charged.

b. If battery pack is at a high temperature (above 60°C / 140°F), its chemical elements will be in a vapor state that can make the battery ineffective in a short time.

16. The lithium battery safe protection function:

a. The «low-voltage protect function» will start when the lithium battery is used the first time. Please charge the

lithium battery to prevent battery from damage.

b. After using, the temperature of the lithium battery will keep rising. When the temperature of the lithium battery exceeds the max temperature, battery "temperature protects function "will start.

The lithium battery will be locked to prevent dangerous overheating please wait till the lithium battery cools down.

c. The overload on the battery can cause a voltage peak on the tool. The lithium battery pack will start "electric current overload protection function" to protect the lithium battery and battery PCB. In this situation, the protecting function will stop the tool for a few seconds. If the tool can not be used after few minutes, the lithium battery might be in "low-voltage protecting function" or "temperature protecting function". Please follow above mentioned ways to relieve.

17. A small leakage of liquid from the battery pack may occur under extreme usage or temperature. This does not necessarily indicate a failure of the battery pack. However, if the outer seal is broken and this leakage comes into contact with your skin: Wash the affected area quickly with soap and water. Neutralize the liquid with a mild acid such as lemon juice or vinegar. If the leakage gets in your eyes. Flush your eyes with clean water for a minimum of 10 minutes and seek immediate medical attention. Inform the medical staff that the liquid is a 25-35% solution of potassium hydroxide.

18. Do not store or carry a spare battery pack in a pocket or toolbox or any other place where it may come into contact with metal objects. The battery pack may be short circuited causing damage to the battery pack, burns or

a fire. If storing or disposing the battery pack, cover the terminals with a heavy insulation tape to ensure short circuit cannot occur. Batteries, when stored for a long period of time, will discharge.

19. DANGER: If the battery pack is cracked or damaged in any other way, do not insert it in the charging base. There is a danger of electric shock or electrocution.

20. WARNING: Do not allow any liquid to come into contact with the charger. There is a danger of electric shock.

21. Do not place any object on the top of the charger as it could cause overheating. Do not place the charger near any heat source.

22. Do not disassemble the charger. Take it to an authorized service center when service or repair is required. Incorrect re-assembly may result in the risk of fire, electric shock or electrocution.

23. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

24. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.


EN

FR

PL

CZ


IT

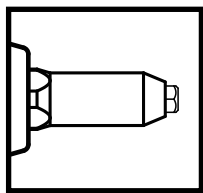

1 OPERATING INSTRUCTIONS

• RIVETING:

1- Choose the nosepiece according to the diameter of the rivet to set.

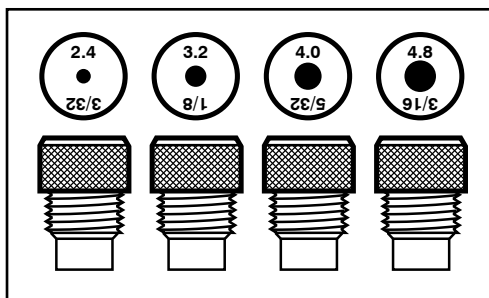

ATTENTION
the use of the wrong nosepiece
can damage the tool.


2 - Check that the «Reverse button» button **8** is in the «Screwing» position (i.e. pushed in from the right side).

3 - Place the rivet mandrel into the nosepiece.

4 - Place the rivet body in the hole of the assembling part.

5 - Operate the trigger **1** until the rivet mandrel breaks.

6 - Tilt the E-005 forward to remove the broken mandrel. If the rivet mandrel is not broken off the first time, repeat the operation.

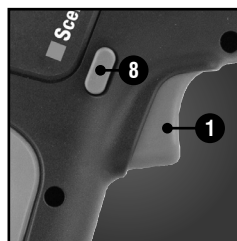


• REPLACING NOSEPIECE:

Nosepieces **2** and **3** are marked with rivet diameters.

Do not use a tool to change the nosepiece:


- Press the trigger **1** to reduce pressure on the jaws and make the replacement of the nosepiece easier
- Simply unscrew/screw the nosepiece by hand
- Release the trigger

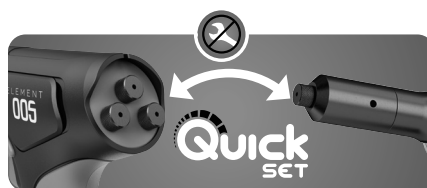

• HOW TO REMOVE THE BATTERY:

Battery is locked to the riveting tool with a spring.

To remove the battery, press the 2 unlock buttons **6** and slide the battery.
Do not force it.

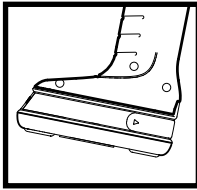

2 BATTERY LEVEL INDICATOR

4 lights on the battery panel allows you to check the remaining power. Press and hold the blue button **4** to check the battery level:


4 lights on : 100% remaining

3 lights on : 75% remaining


2 lights on : 50% remaining

1 light on : 25% remaining


The information on the battery panel can vary (+/- 5%) due to environmental conditions.

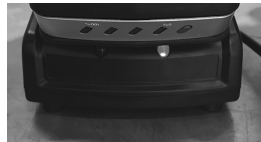


Red light on the charger: the battery has to be charged

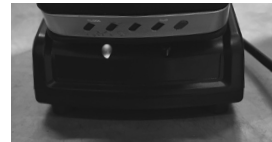

Green light on the charger: the battery is fully charged

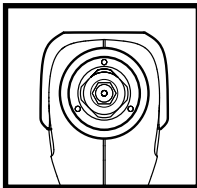

3 LED LIGHTS

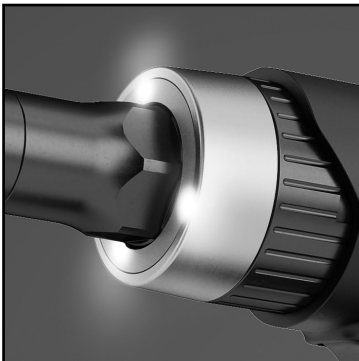

The tool is equipped with 3 powerful LED lights **7** to light up the working area.


Turn on the light only

Press the trigger half way to turn on the light. The lights will shutdown after 10 seconds.

Turn on the tool with the lights on


Press the trigger to set the rivet. The lights turn on and remain on until 10 seconds after the trigger is released.

MAINTENANCE

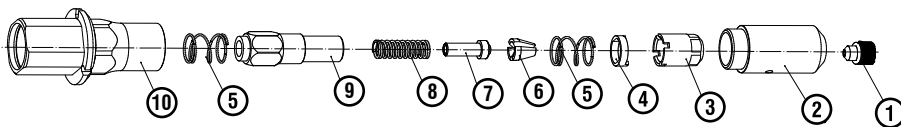


- | | |
|-------------------|-----------------|
| ① Nosepiece | ⑥ 3-jaw set |
| ② Front sleeve | ⑦ Pusher |
| ③ Clamping sleeve | ⑧ Pusher spring |
| ④ Ring | ⑨ Driver |
| ⑤ Spring | ⑩ Driver sleeve |


• REPLACING JAW SETS

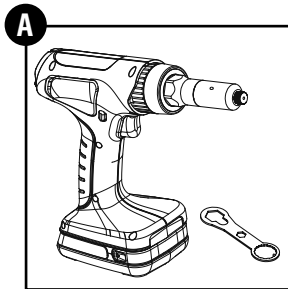


Preparation :
tool + special wrench
included into the case

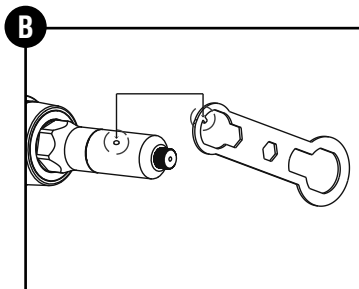


Aim the wrench point at the small
sleeve hole

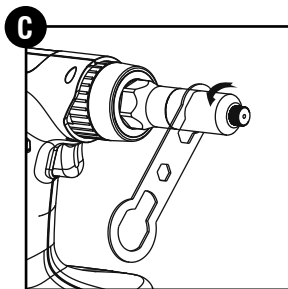



Unscrew the sleeve
(anti-clock wise)

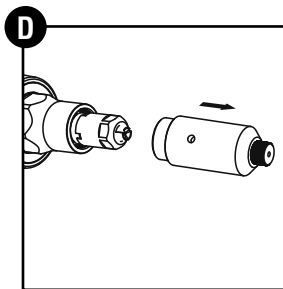


Remove the sleeve

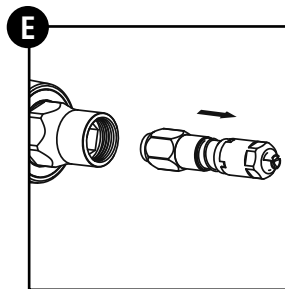


Remove the riveting assembly
③ to ⑨ from the driver
sleeve ⑩

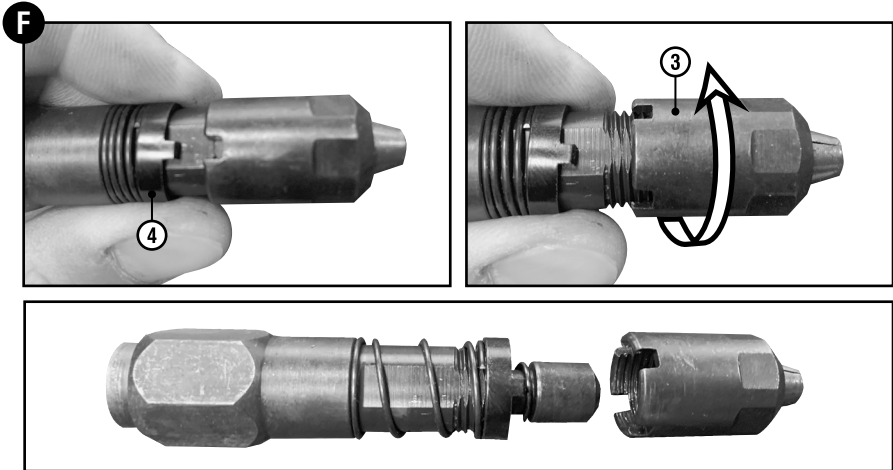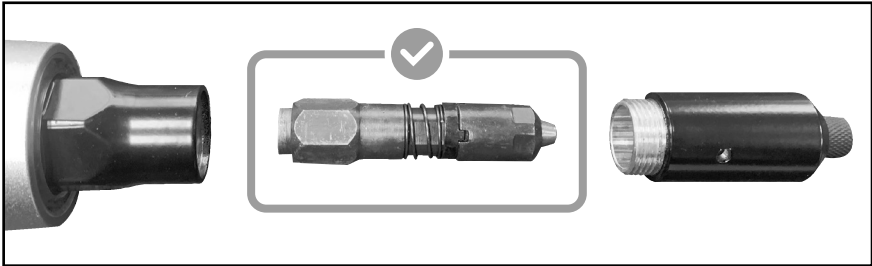

Roll back the ring (4) then unscrew the clamping sleeve (3)

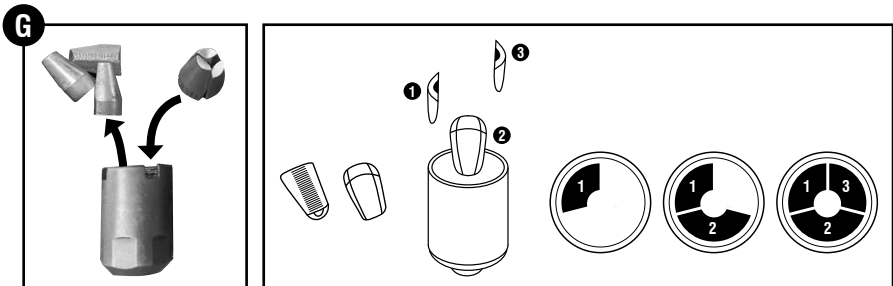

Remove the used set of jaws and replace them by new set of jaws:
Place them into the clamping sleeve

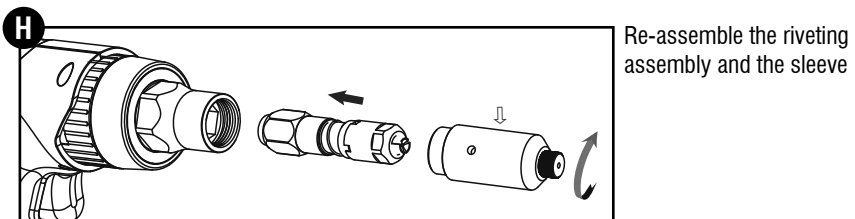


EN • ADDITION OF LUBRICANT

FR This tool is equipped with lubricant (black powder). The threads in hex hole on the driver should be periodically lubricated, especially when setting steel rivets of $\varnothing 4,8\text{mm}$.


PL Lubrication is recommended every 1,500 – 2,000 sets.

CZ **NB: the grease can't be used for lubrication here.**


IT

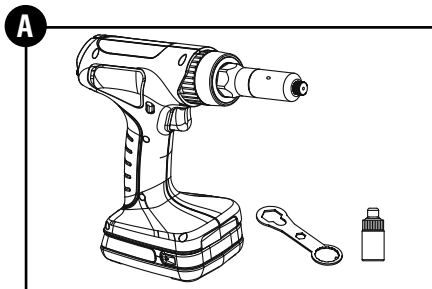


Preparation :
tool + special wrench + lubricant (black powder) included in the case

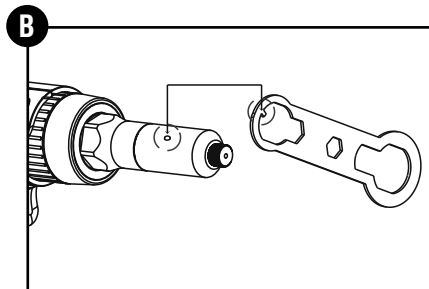


Aim the wrench point at the small sleeve hole

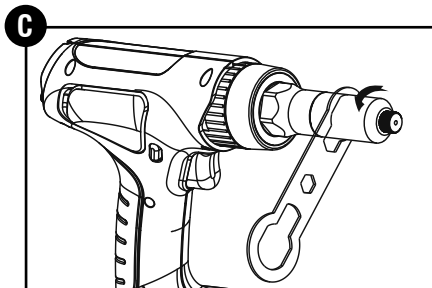


Unscrew the sleeve (anti-lock wise)

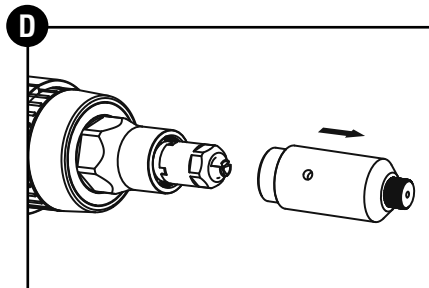


Remove the sleeve

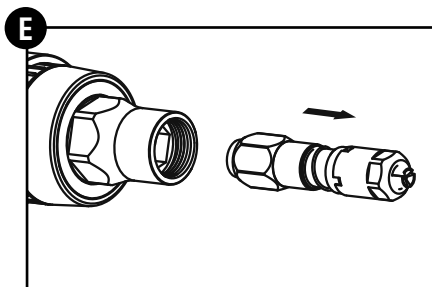


Remove the riveting assembly (3) to (9) from the driver sleeve (10)

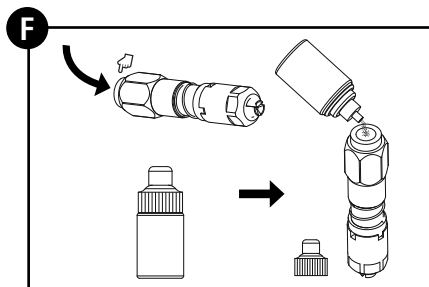

Add some lubricant powder into the driver (9)

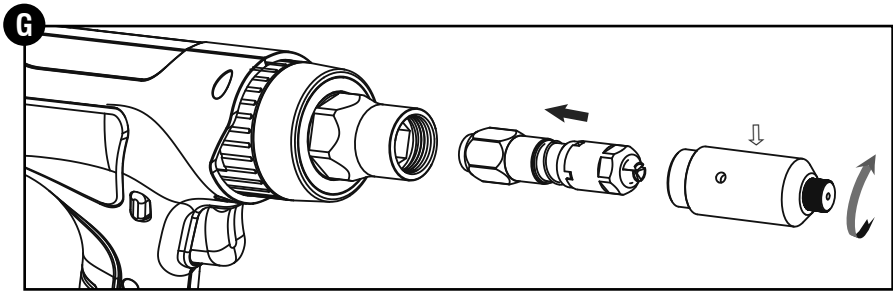

Re-assemble the riveting assembly and the sleeve

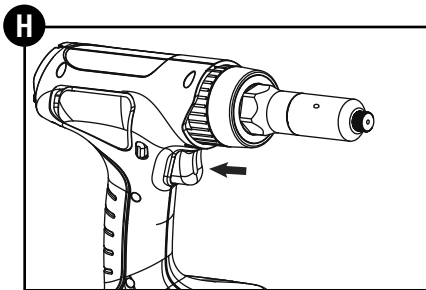

Press the trigger several times

5 TROUBLESHOOTING

- **In case of mandrel blocked in the tool:**

Try to use the reverse button to release the mandrel **1**.



- **If the mandrel is stuck in the nosepiece:**

- Maybe the wrong nosepiece is mounted: mount a correct nosepiece according to the rivet diameter
- Maybe the nosepiece is worn: replace by a new one

- **If the mandrel is stuck in the jaws:**

Clean/replace the jaw set using the additional set provided in the pack or order a new jaw set

EN 6

FR

PL

CZ


IT

WARRANTY CONDITIONS

During the warranty period, the customer must not perform any alterations other than those permitted by the manufacturer (maintenance). The repairs must be done by an authorized service center.

To admit warranty repair, the customer must return the defective tool to the service center of the manufacturer with the proof of purchase. Warranty is valid only if the tool is in its warranty period (12 months from the date of purchase confirmed by the proof of purchase) and if the conditions of use have been respected.

Warranty is not valid if worn spare parts have to be replaced (further to a normal use of the tool).

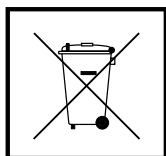

7 DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL & ELECTRIC EQUIPMENT

This product (including battery and charger) shall not be treated as household waste. It shall be handed over the applicable collection point for the recycling of electrical and electric equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

EN

FR

PL

CZ

IT

EC DECLARATION OF CONFORMITY – EC DIRECTIVE 2006/42/EC ANNEX II 1A 

The manufacturer:

SCELL-IT
28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE
+33(0) 320 329 818

declares hereby that the following product:

Product designation:

- **E-5 / E-6 / E-T / E-7 / E-8 / E-SP / E-12 / E-HC / E-005 / E-008 / E-007 / E-007-T**
- **Universal quick charger 18V (E-CHARG)**

Complies with the following relevant conditions:

- **2006/42/EC Machinery Directive**
- **2014/35/EU Low Voltage Directive**
- **2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive**

If the machine is modified without our knowledge and consent, this EC Declaration of Conformity will be voided.

Most important applied standards:

EN 60204-1:2006 + A1:2009

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Name of documentation officer:

Nadia FAYTRE

Address of documentation officer:

see address of manufacturer

Lesquin, 22-07-2021



Franck De Bruyne
(Managing Director)

EN
FR

CARACTÉRISTIQUES

PL
CZ
IT

- 1 Gâchette
- 2 Nez
- 3 Nez de pose
- 4 Bouton test charge batterie
- 5 Indicateur charge batterie
- 6 Verrouillage / Déverrouillage de la batterie
- 7 Éclairage de la zone de rivetage
- 8 Vissage/Dévisage



• ACCESSOIRES INCLUS

- 4 nez de pose Ø2,4 à 4,8mm pour rivet standard
- 1 clé de montage
- 1 jeu de mors supplémentaire

RÉFÉRENCE	CONTENU				
	RIVETEUSE E-005	BATTERIE 18V Li-Ion -2,0Ah	CHARGEUR RAPIDE 18V	ACCESSOIRES	COFFRET RIGIDE
E-005-1XBAT	1	1	1	1	1
E-005-BODY	1			1	
E-BATT		1			
E-CHARG			1		

OUTIL

Riveteuse sur batterie pour tous types de rivets de Ø2,4 à Ø4,8 mm

Force de traction :	6 000 N
Course :	26 mm
Poids (avec batterie) :	1,33 kgs


CAPACITÉ D'USAGE

RIVETS	Ø2,4	Ø3,0/3,2	Ø4,0	Ø4,8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
ACIER	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	



BATTERIE

Voltage :	18V
Type de batterie :	Li-ion
Nombre de cellule :	5 cells
Capacité :	2,0 Ah
Poids :	0,36 kgs

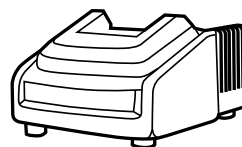

CHARGEUR

Tension en entrée :	100-240VAC/50-60Hz
Tension en sortie :	18VDC
Impédance :	2,5A max.
Poids :	0,37 kgs

LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT AVANT L'UTILISATION OU LA MAINTENANCE DE LA MACHINE.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

Lire toutes les mises en garde et toutes les instructions. Le non-respect des mises en garde et des instructions peut être à l'origine de décharges électriques, feu et blessures graves.

Zone de travail

1. Maintenir la zone de travail propre et correctement éclairée. Une zone de travail encombrée et mal éclairée est propice aux accidents.
2. Ne pas utiliser la machine dans une atmosphère explosive avec par exemple la présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. La machine engendre des étincelles qui peuvent enflammer des nuages de poussières.
3. Maintenir les personnes présentes à distance pendant l'utilisation de la machine. Toute distraction peut entraîner une perte de contrôle.

Sécurité électrique

1. Ne pas exposer la machine à la pluie et à l'humidité. La présence d'humidité à l'intérieur de la machine augmente le risque de décharges électriques.

Sécurité individuelle

1. Rester vigilant, être attentif et utiliser la machine avec bon sens. Ne pas utiliser la machine en cas de fatigue, en état d'ivresse ou sous l'emprise de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention en cours d'utilisation de la machine peut avoir de graves conséquences.
2. Utiliser des protections individuelles. Toujours porter des lunettes de protection. L'utilisation d'équipements de protections comme des protections auditives, un masque, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque, une tenue qui protège de la chaleur dans des conditions appropriées peut réduire les risques individuels.
3. Éviter tout démarrage non intentionnel. Assurez-vous que la machine est en mode arrêt avant toute connexion à la batterie et avant de transporter la machine. Transporter la machine en appuyant sur la gâchette

ou mettre sous tension la machine si la gâchette est actionnée peut entraîner des accidents.

4. Retirer toute clé de réglage avant mise sous tension de la machine. Elle pourrait être éjectée et provoquer un accident.
5. Être en position stable lors de l'utilisation de la machine pour un meilleur contrôle si une anomalie se produit.
6. Attention aux vêtements amples ou cheveux longs qui peuvent se coincer dans les parties mobiles de la machine.

Précautions d'utilisation de la machine.

1. Ne pas utiliser la machine au-delà de ses capacités. Utiliser une machine avec une puissance adaptée à l'application. Une machine sera plus efficace et non dangereuse si elle est utilisée dans les conditions pour lesquelles elle a été conçue.
2. Ne pas utiliser la machine si le contrôle marche-arrêt par la gâchette est défectueux, il est dangereux d'utiliser la machine qui doit être réparée.
3. Retirer la batterie avant toute intervention sur la machine, changement d'accessoires ou rangement de la machine. Cette mesure de sécurité évite tout démarrage accidentel de la machine.
4. Cette machine ne doit pas être laissée à portée des enfants ou de toute personne non habituée à son utilisation. Toute utilisation par une personne non habituée peut présenter un risque.
5. Assurer l'entretien de la machine. Vérifier l'état général de la machine, le bon positionnement des différentes parties de la machine, l'absence de pièces cassées qui pourraient empêcher son bon fonctionnement. Si la machine est endommagée, elle doit être réparée avant toute nouvelle utilisation. Des accidents peuvent être causés par une machine non entretenue.
6. Utiliser la machine et ses accessoires en prenant en compte ces instructions, les conditions d'utilisation et l'application prévue. L'utilisation de la machine pour une application non adaptée peut conduire à une situation dangereuse.

Entretien

1. L'entretien de la machine doit être

réalisé par une personne habilitée en utilisant les pièces détachées d'origines. Cela permet de garantir une utilisation après intervention en toute sécurité.

Avertissements

1. Tenir la machine avec un matériau isolant si lors de l'utilisation il y a un risque de contact entre la fixation et un fil électrique. Si la fixation entre en contact avec un fil sous tension, les pièces métalliques de la machine, conductrices, peuvent alors entraîner une décharge électrique sur l'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BATTERIE ET LE CHARGEUR

1. Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lire les instructions et les mises en garde relatives au chargeur de batterie, à la batterie et à la machine sur batterie.
2. Ne pas exposer la batterie ou le chargeur à l'eau, la pluie ou la neige.
3. N'utiliser la machine qu'avec les batteries d'origine. L'utilisation d'autres batteries peut entraîner des risques de blessures et d'incendie.
4. Ne pas charger la batterie à un voltage supérieur à celui indiqué, sinon le chargeur peut surchauffer.
5. La batterie ne doit être chargée qu'avec le chargeur d'origine fourni par le fabricant. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner des risques d'incendie.
6. Pour éviter d'endommager la fiche ou le câble du chargeur, débrancher le chargeur par la fiche, ne pas tirer sur le câble.
7. Positionner le chargeur de telle sorte qu'on ne marche pas sur le câble, qu'on ne trébuche pas ou qu'il n'y ait pas de risque d'endommager le câble.
8. N'utiliser une rallonge qu'en cas d'extrême nécessité. L'utilisation d'une rallonge peut exposer à un risque d'incendie ou de décharge électrique. Si une rallonge doit être impérativement utilisée, vérifier son état et la conformité du branchement.
9. Ne pas utiliser de chargeur de batterie avec un câble ou une fiche endommagés. Les remplacer immédiatement.
10. Ne pas utiliser un chargeur de batterie qui est tombé ou qui a été endommagé. Le retourner en SAV.

11. Pour éviter tout risque de décharge électrique, débrancher le chargeur avant toute opération de maintenance ou de nettoyage. Le seul retrait de la batterie ne permet pas de réduire le risque.

12. Ne jamais remettre en charge une batterie déjà totalement chargée car cela réduit la durée de vie de la batterie.

13. Dans certaines conditions très particulières, un liquide peut s'échapper de la batterie. Éviter tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincer avec de l'eau. En cas de contact accidentel avec les yeux, prendre en plus contact avec un médecin. Le liquide peut entraîner des irritations ou des brûlures.

14. Conditions de charge:

a. Température de charge :

0°C à 40°C

b. Température de décharge :

0°C à 40°C

c. Température de stockage :

-20°C à 60°C

Attendre une heure avant toute mise en charge si la batterie a été stockée à une température inférieure à 0°C.

15. Conditions de stockage de la batterie :

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, veiller à ce qu'elle ne soit pas en contact avec des objets métalliques (trombones, pièces, clés, clous, vis...) qui peuvent entraîner une connexion entre les 2 bornes de la batterie avec un risque de surchauffe ou d'incendie.

a. Si la batterie est stockée à basse température ($T^{\circ}\text{C} \leq -20^{\circ}\text{C}$) les composants chimiques à l'état solide ne permettront pas une mise en charge de la batterie.

b. Si la batterie est stockée à haute température ($T^{\circ}\text{C} \geq 60^{\circ}\text{C}$) les composants chimiques à l'état gazeux ne permettront pas une utilisation de la batterie ou de très courte durée.

16. Le mode sécurité de la batterie Li-ion :

a. La fonction de protection contre les faibles tensions est activée à la première utilisation. Charger la batterie pour éviter tout risque.

b. Après utilisation, la température de la batterie Li-ion peut continuer d'augmenter. Lorsque la température de la batterie dépasse le seuil limite, la fonction de protection liée à la température se déclenche. La batterie

se verrouille afin d'éviter toute surchauffe dangereuse. Il faut alors attendre que la batterie refroidisse.

c. Lorsque la batterie est en surcharge, la machine peut alors être soumise à un courant trop important. La batterie déclenche alors la fonction de protection contre une surcharge de courant électrique. La machine se met donc en sécurité quelques secondes jusqu'à ce que la protection soit stoppée automatiquement. Si la machine ne peut pas être utilisée après quelques minutes, la batterie a probablement activé la fonction de protection faible tension ou la fonction de protection température.

Suivre les instructions ci-dessus pour désactiver ces protections.

17. Une légère fuite de liquide de la batterie peut se produire dans des conditions extrêmes de températures. Cela ne signifie pas nécessairement que la batterie est défectueuse. Cependant, si le joint extérieur de la batterie est endommagé et que le liquide est en contact avec la peau, rincer rapidement avec de l'eau savonneuse. Neutraliser le liquide avec un acide doux tel que du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide est en contact avec les yeux, rincer avec de l'eau claire pendant au moins 10 minutes et contacter immédiatement un médecin en précisant que le liquide est une solution d'hydroxyde de Potassium à 25-35%.

18. Ne pas transporter ou conserver une batterie dans une poche, boîte à outils ou tout autre endroit où elle peut être en contact avec des objets métalliques avec risque de court-circuit entraînant un endommagement de la batterie, surchauffe ou incendie. Recouvrir les bornes de la batterie avec un matériau isolant permet d'éviter un court-circuit. Une batterie stockée pendant une longue période se décharge.

19. DANGER : si la batterie est endommagée, ne pas l'insérer sur le chargeur. Il y a un risque de court-circuit ou d'électrocution.

20. Éviter tout contact d'un liquide avec le chargeur. Il y a un risque de court-circuit.


21. Ne pas couvrir le chargeur car risque de surchauffe. Ne pas placer près d'une source de chaleur.

22. Ne pas démonter le chargeur. L'envoyer chez un réparateur qualifié en cas de besoin de réparation ou d'entretien. Un assemblage incorrect

peut entraîner un court-circuit, un risque d'électrocution ou un incendie.

23. Le chargeur ne doit pas être utilisé par des personnes avec des déficiences physiques ou mentales ou non habilitées.


24. Si le câble du chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne habilitée.

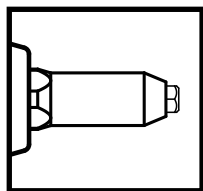

1 INSTRUCTIONS DE POSE

• POSE DE RIVETS :

1 - Choisir le nez de pose en fonction du diamètre du corps du rivet gravé sur le nez.

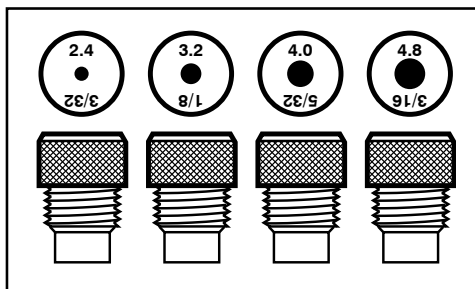


ATTENTION
la machine peut être endommagée si un nez non approprié est utilisé.

2 - Vérifier que le bouton « vissage/dévisage » **8** est bien en position « vissage » (c'est-à-dire enfoncé côté droit).

3 - Insérer la tige du rivet dans le nez de pose

4 - Placer le corps du rivet dans le trou de perçage de la pièce à assembler.

5 - Actionner la gâchette **1** jusqu'à rupture de la tige, puis relâcher la gâchette.

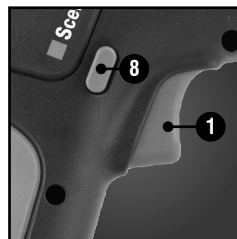


6 - Incliner la riveteuse E-005 vers l'avant pour extraire la tige cassée. Si le rivet n'est pas cassé du 1er coup, répétez la procédure.

• CHANGER LES NEZ DE POSE :

Les nez de pose **2** et **3** sont identifiés par un marquage correspondant aux diamètres de rivets.

Le changement des nez ne nécessite pas d'outil :


- Actionner la gâchette **1** pour réduire la pression sur les mors et faciliter le remplacement du nez de pose
- Dévisser le nez à la main, puis visser le nouveau nez
- Relâcher la gâchette

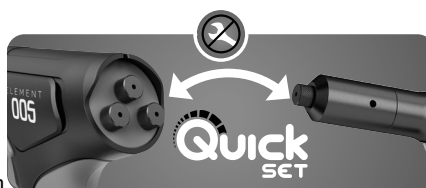

• RETIRER LA BATTERIE :

La batterie est équipée d'un mécanisme de verrouillage **6**. Tant que la batterie reste fixée à la riveteuse, elle est verrouillée par un ressort.

Pour retirer la batterie, pressez les boutons de déverrouillage de part et d'autre de la batterie. Ne forcez pas.

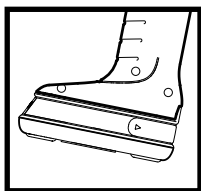

2 VOYANT DE CHARGE BATTERIE

4 voyants lumineux indiquent le taux de charge de la batterie. Appuyer et maintenir le bouton bleu pour vérifier le taux de charge :


4 voyants allumés : taux de charge de 100%.

3 voyants allumés : taux de charge de 75%.


2 voyants allumés : taux de charge de 50%.

1 voyants allumés : taux de charge de 25%.


Le taux de charge peut varier de (+/- 5%) selon les conditions environnementales.

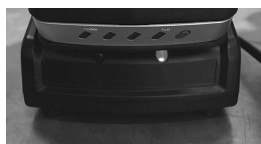


Voyant rouge sur le chargeur : la batterie doit être chargée

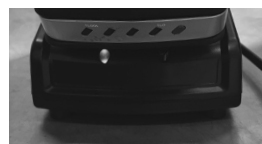

Voyant vert sur le chargeur : la batterie est chargée

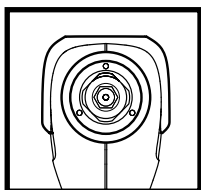

3 ÉCLAIRAGE LED

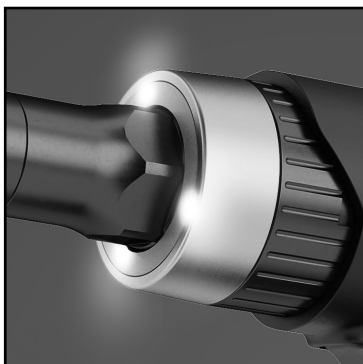

L'outil est équipée de 3 lampes LED pour éclairer la zone de travail.


Pour allumer les éclairages LED uniquement :

Exercer une brève pression sur la gâchette. Les lumières LED s'éteignent au bout de 10 secondes.

Rivetage avec les éclairages LED :


Actionner la gâchette pour sertir le rivet. Les lumières LED sont automatiquement activées et resteront allumées 10 secondes après le rivetage.

4 MAINTENANCE

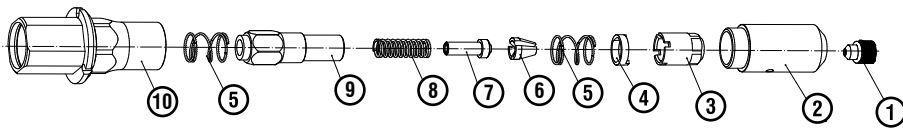


- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ① Nez de pose | ⑥ Jeu de 3 mors |
| ② Porte-nez | ⑦ Poussoir |
| ③ Douille de serrage | ⑧ Ressort du poussoir |
| ④ Bague | ⑨ Manchon d'entraînement |
| ⑤ Ressort | ⑩ Fourreau d'emmanchement |


• REMPLACEMENT DU JEU DE MORS

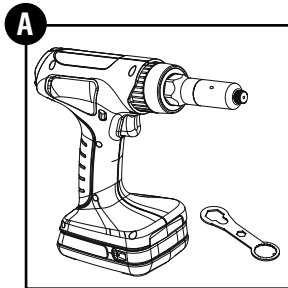


Préparation :
outil + clef spéciale fournie
dans la mallette

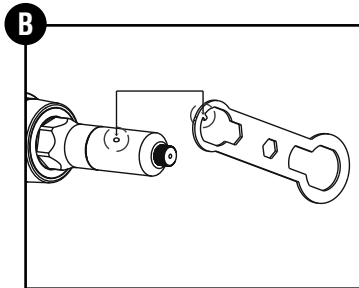


Placer l'ergot de la clef spéciale dans
le trou du porte-nez

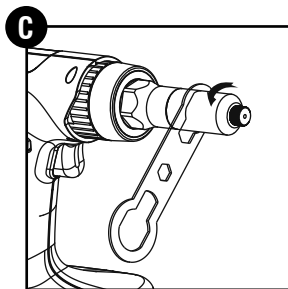



Dévisser le porte-nez
(sens antihoraire)

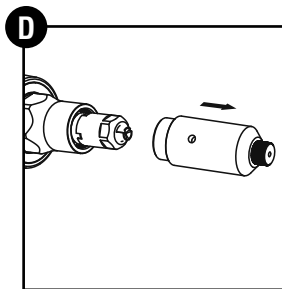


Retirer le porte nez

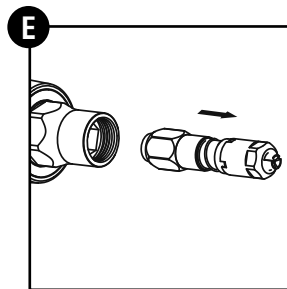


Retirer l'assemblage ③ à ⑨
du fourreau d'emmanchement
⑩

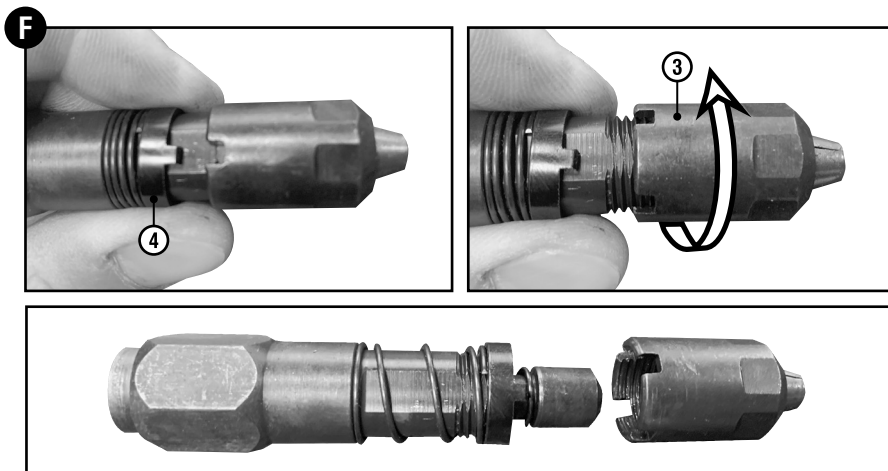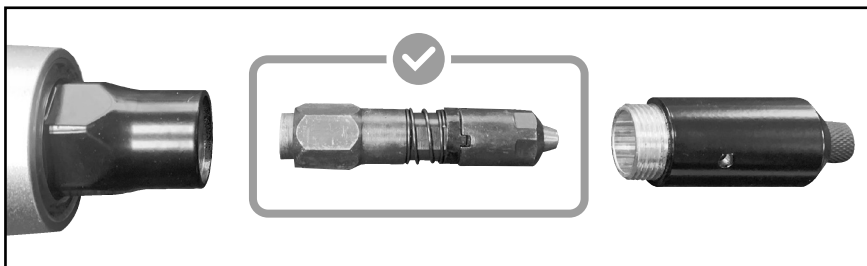

Retrousser la bague ④ puis dévisser la douille de serrage ③

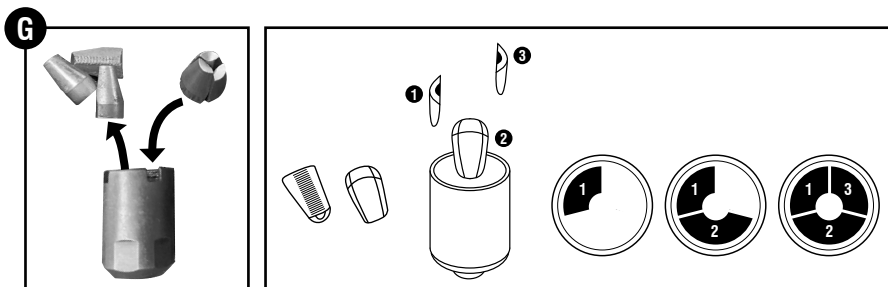

Enlever les mors usagés et les remplacer par un nouveau jeu de mors.
 Placer les dans la douille de serrage.

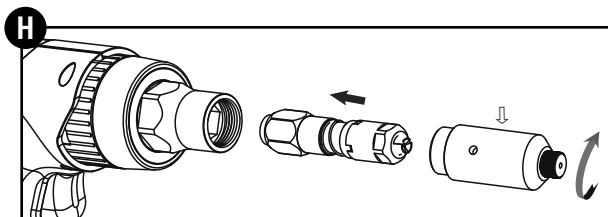

Répéter l'opération dans l'autre sens pour réassembler le tout.


EN • AJOUT DE LUBRIFIANT

FR Cet outil est équipé d'un lubrifiant (poudre noire). Les filets dans le trou hexagonal du tournevis doivent être lubrifiés périodiquement, en particulier lors de la pose de rivets en acier de Ø 4,8 mm.


PL Il est recommandé de les lubrifier tous les 1 500 à 2 000 rivets posés.

CZ **NB : la graisse ne peut pas être utilisée pour la lubrification ici.**


IT

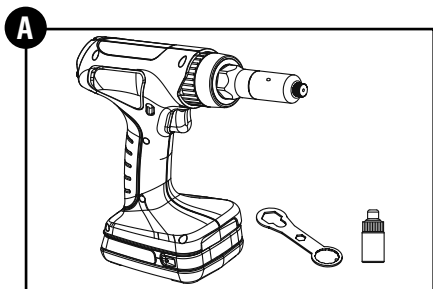


A Préparation :
outil + clef spéciale + flacon de lubrifiant en poudre fourni dans la mallette

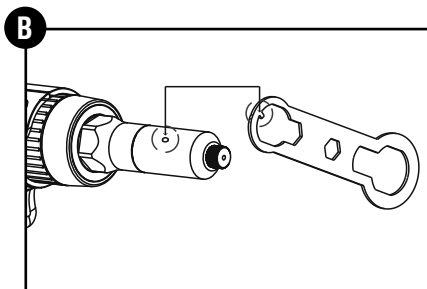


B Placer l'ergot de la clef spéciale dans le trou du porte-nez

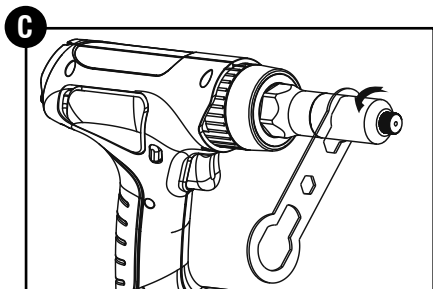


C Dévisser le porte-nez (sens antihoraire)

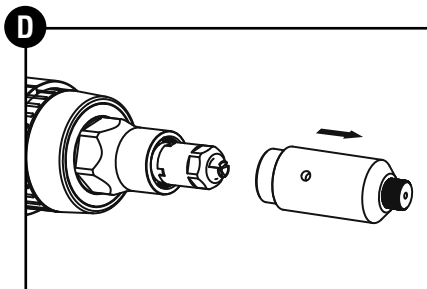


D Retirer le porte nez

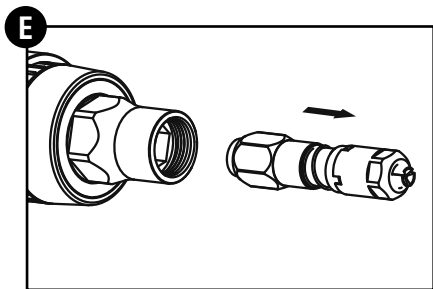


E Retirer l'assemblage ③ à ⑨ du fourreau d'emmanchement ⑩

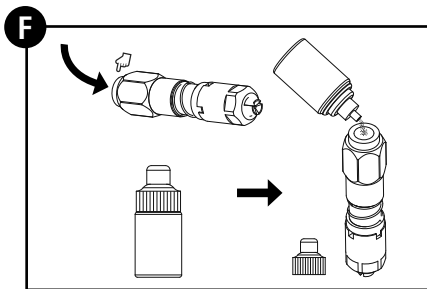

F Ajouter un peu de lubrifiant en poudre à la base du manchon d'entraînement ⑨

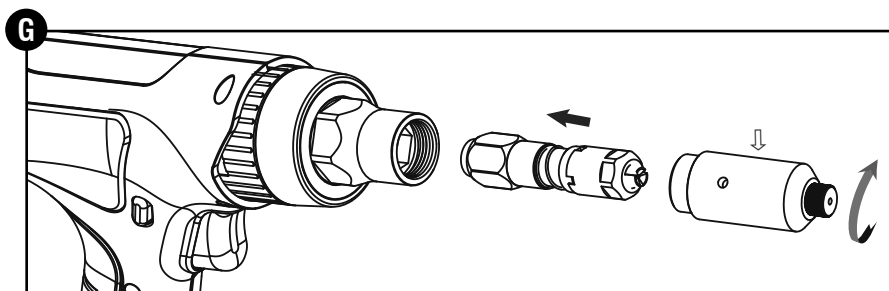

Répéter l'opération dans l'autre sens pour réassembler le tout.

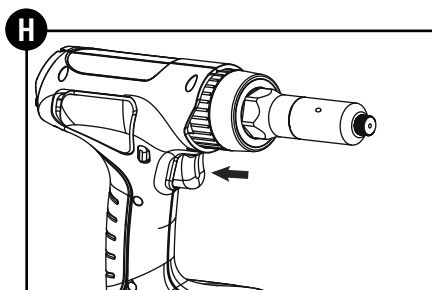

Actionner la gâchette plusieurs fois.

5 RÉOLUTION DES PROBLÈMES

- **En cas de blocage de la tige du rivet dans l'outil :**
 positionner le bouton « vissage/dévisage » 8 en position « dévisage » (c'est-à-dire enfoncé côté gauche)
 puis actionner la gâchette 1 pour libérer la tige bloquée



- **Si la tige du rivet reste bloquée au niveau du nez de pose :**
 - Peut-être le nez n'est pas adapté au rivet : utiliser le nez qui convient en fonction du diamètre du rivet à poser
 - Peut-être le nez est trop usé et doit être remplacé par un nez neuf
- **Si la tige du rivet reste bloquée au niveau des mors :**
 Nettoyer les mors ou les remplacer par des mors neufs (jeu de mors fourni avec l'outil ou commande d'un nouveau jeu de mors)

EN

6

FR

CONDITIONS DE GARANTIE

PL


Pendant la période de garantie, le client ne doit intervenir sur la machine que pour réaliser les opérations de maintenance prévues. Les réparations doivent être réalisées par un centre agréé.

CZ

IT

Pour que la garantie soit prise en compte, le client doit retourner sa machine au service SAV du fabricant avec la preuve d'achat. La garantie ne sera applicable que si la machine est dans sa période de garantie (12 mois à partir de la date d'achat qui figure sur la preuve d'achat) et si les conditions normales d'utilisation ont été respectées.

La garantie ne s'applique pas pour le remplacement des pièces d'usure (usure liée à l'utilisation normale de la machine).

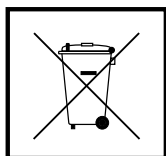

7

TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES & ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Ce produit (avec batterie et chargeur) ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (en déchetterie par exemple). En vous assurant que le produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aide à préserver les ressources naturelles.

Pour toute information supplémentaire concernant le recyclage de ce produit, veuillez-vous adresser à votre municipalité, votre déchetterie ou à votre distributeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

EN

FR

PL

CZ

IT

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE – DIRECTIVE CE 2006/42/CE ANNEXE II 1A 

Le fabricant :

SCELL-IT
28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE
+ 33(0) 320 329 818

déclare, par la présente, que le produit suivant :

Désignation du produit :

- **E-5 / E-6 / E-T / E-7 / E-8 / E-SP / E-12 / E-HC / E-005 / E-008 / E-007 / E-007-T**
- **CHARGEUR UNIVERSEL RAPIDE 18V (E-CHARG)**

Conformité aux directives suivantes :

- **2006/42/EC Directive machine (Machinery Directive)**
- **2014/35/EU Directive basse tension (Low Voltage Directive)**
- **2014/30/EU Directive compatibilité électromagnétique (Electromagnetic Compatibility Directive)**

Cette déclaration de conformité CE devient caduque si la machine est modifiée à notre insu et sans notre consentement.

Principales Normes appliquées :

EN 60204-1:2006+A1:2009
EN ISO 12100:2010
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015

Nom de la personne responsable du dossier :

Nadia FAYTRE

Adresse du responsable du dossier :

voir l'adresse du fabricant

Lesquin, 22-07-2021



Franck De Bruyne
(Managing Director)

EN
FR
PL
CZ
IT

SPECYFIKACJA

- 1 Spust
- 2 Nosek
- 3 Noski
- 4 Przycisk poziomu naładowania baterii
- 5 Wskaźnik naładowania baterii
- 6 Blokowanie / odblokowywanie baterii
- 7 Oświetlenie obszaru nitowania
- 8 Wkręcanie / odkręcanie



• AKCESORIA W ZESTAWIE:

- 4 noski \varnothing 2,4 do 4,8 mm do nitów standardowych.
- 1 klucz montażowy
- 1 dodatkowy zestaw szczęk

SYMBOL	ZAWARTOŚĆ				
	NITOWNICA E-005	BATERIA 18V LI-ION -2.0AH	ŁADOWARKA 18V	AKCESORIA	WALIZKA
E-005-1XBAT	1	1	1	1	1
E-005-BODY	1			1	
E-BATT		1			
E-CHARG			1		

NARZĘDZIE

Instaluje wszystkie typy nitów
 \varnothing 2.4 - \varnothing 4.8 mm

Siła trakcji: **6,000 N**

Skok: **26 mm**

Waga (w zestawie bateria): **1.33 kgs**

MOŻLIWE ZASTOSOWANIE

NITY	\varnothing 2,4	\varnothing 3,0/3,2	\varnothing 4,0	\varnothing 4,8
ALUMINIUM	✓	✓	✓	✓
STAL	✓	✓	✓	✓
STAL NIERDZEWNA	✓	✓	✓	



AKUMULATOR


Napięcie znamionowe: **18V**

Typ akumulatora: **litowo-jonowy**

Ogniwo: **5 ogniw**

Pojemność: **2.0 Ah**

Waga: **0.36 kgs**

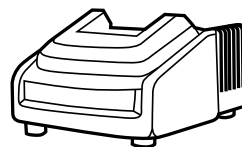

ŁADOWARKA

Napięcie na wejściu: **100-240VAC/50-60Hz**

Napięcie wyjściowe: **18VDC**

Natężenie na wyjściu: **2.5A max.**

Waga: **0.37 kgs**

PRZECZYTAJ I ZAPOZNAJ SIĘ WSZYSTKIMI ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA,
OSTRZEŻENIAMI I INSTRUKCJAMI OPERACYJNYMI W INSTRUKCJI OBSŁUGI PRZED
UŻYCIEM LUB KONSERWACJĄ TEGO NARZĘDZIA AKUMULATOROWEGO

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Proszę zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami i instrukcjami. Nieprzestrzeganie zaleceń i instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru lub/i poważnych obrażeń. Zachowaj wszystkie zalecenia i instrukcje do przyszłego wykorzystania.

Miejsce pracy

1. Utrzymuj zawsze miejsce pracy w czystości i zapewnij odpowiednie oświetlenie. Nieuporządkowane lub źle oświetlone miejsce pracy może doprowadzić do wypadku.

2. Nie używaj elektrycznego urządzenia nitującego w otoczeniu, w którym istnieje ryzyko wybuchu, w którym znajdują się płyny łatwopalne, gazy lub pył. Elektryczne urządzenia nitujące wytwarzają iskry, które mogą doprowadzić do zapalenia się pyłu lub oparów.

3. Nie pozwalaj zbliżać się dzieciom oraz innym osobom w czasie używania elektrycznego urządzenia nitującego. W przypadku rozproszenia uwagi może dojść do utraty kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Zabrania się ekspozycji elektrycznego narzędzia nitującego na deszcz i wilgoć. Woda wdzierająca się do elektrycznego urządzenia nitującego podnosi ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

1. Bądź ostrożny i czujny podczas użytkowania urządzenia i używaj go odpowiedzialnie. Nie używaj elektrycznego narzędzia nitującego przy silnym zmęczeniu, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Chwilowa nieuwaga podczas użytkowania elektrycznego urządzenia nitującego może doprowadzić do poważnych obrażeń.

2. Noś odzież ochronną oraz zawsze noś okulary ochronne. Noszenie odzieży ochronnej, jak maska, buty antypoślizgowe, kask ochronny oraz stopy do uszu (zależnie od warunków i celów, dla których ma być użyte elektryczne urządzenie nitujące) obniża ryzyko doznania obrażeń ciała.

3. Unikaj przypadkowych uruchomień urządzenia. Upewnij się, że elektryczne urządzenie nitujące jest wyłączone podczas przenoszenia i podnoszenia, zanim zostanie podłączone do sieci

zasilającej i/lub baterii. Trzymanie palców blisko przełącznika podczas przenoszenia elektrycznego urządzenia lub podłączanie go do prądu, gdy przełącznik jest wyciągnięty może doprowadzić do wypadku.

4. Usuń wszystkie urządzenia dostosowujące oraz śrubokręty przed uruchomieniem elektrycznego urządzenia nitującego. Narzędzie lub śrubokręt przymocowany do ruchomych części urządzenia może doprowadzić do wypadku.

5. VUnikaj niewygodnych ułożeń ciała podczas użytkowania urządzenia. Upewnij się, że pozycja, w której użytkujesz urządzenie jest odpowiednia, chroni przed upadkiem lub potknięciem. Tym sposobem jesteś w stanie lepiej kontrolować elektryczne urządzenie nitujące i jesteś w stanie uniknąć nieoczekiwanych sytuacji.

6. Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnej odzieży oraz biżuterii. Nie zbliżaj włosów, części ubrań i rękawic w pobliżu ruchomych części urządzenia. Szerokie ubrania, długie włosy mogą zostać złapane i zaplątane przez ruchome części urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja narzędzia.

1. Nie przeciążaj urządzenia. Używaj elektrycznego urządzenia nitującego, które odpowiada Twoim potrzebom. Odpowiednio dostosowane do potrzeb urządzenie nitujące pozwala na osiągnięcie lepszych wyników pracy oraz podnosi poziom bezpieczeństwa użytkownika.

2. Nie używaj elektrycznych urządzeń nitujących, które mają uszkodzony przełącznik. Elektryczne urządzenie nitujące, które nie może zostać wyłączone jest niebezpieczne i musi być naprawione.

3. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej lub wyjmij baterię przed dokonaniem regulacji urządzenia, zamiany akcesoriów lub odłożenia urządzenia po użytkowaniu. Zastosowanie się do tego zalecenia uniemożliwi przypadkowe włączenie się urządzenia.

4. Przechowuj elektryczne urządzenie nitujące z dala od dzieci i poza ich zasięgiem. Nie pozwól aby osoby, które nie wiedzą jak obsługiwać elektryczne narzędzie nitujące lub nie przeczytały instrukcji użytkowania używały urządzenia. Elektryczne urządzenia nitujące są niebezpieczne w rękach niedoświadczonych użytkowników.

5. Zwracaj uwagę na sposób przechowywania urządzenia. Sprawdź, czy ruchome części

działają bez zarzutu i nie zaczynają się. Sprawdź, czy wszystkie części są całe, nie są uszkodzone, ponieważ mogą one wpływać na bezpieczeństwo użytkownika elektrycznego urządzenia nitującego. Napraw uszkodzone części przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Wiele wypadków z udziałem elektrycznych urządzeń nitujących jest spowodowanych złą konserwacją urządzenia.

6. Używaj elektrycznego urządzenia nitującego, dodatkowych akcesoriów, narzędzi, itd. zgodnie z instrukcją. Weź pod uwagę warunki pracy i jej rodzaj. Używanie elektrycznych urządzeń nitujących w celach innych, niż ich przeznaczenie może spowodować wypadek.

Serwis

1. Naprawy urządzenia powinien przeprowadzać tylko i wyłącznie wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zapasowych. Zapewni to bezpieczeństwo w dalszym użytkowaniu elektrycznego urządzenia nitującego.

Dodatkowe ostrzeżenia

1. Podczas użytkowania urządzenia kiedy może dojść do kontaktu elementami złącznymi z ukrytymi przewodami elektrycznymi trzymaj urządzenie za izolowane uchwyty.

Elementy złączne stykające się z przewodem elektrycznym mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA ŁADOWARKI I AKUMULATORA

1. Przed użyciem ładowarki należy przeczytać wszystkie instrukcje i ostrzeżenia na ładowarce, akumulatorze i instrukcji akumulatora.

2. Nie wystawiaj akumulatora oraz ładowarki na działanie wody, deszczu lub śniegu.

3. Używaj urządzenia tylko z oryginalnie przeznaczonym do tego akumulatorem. Użycie innego akumulatora może spowodować ryzyko obrażeń i pożar.

4. Nie ładuj przy wyższym napięciu niż jest wskazane na specyfikacji ładowarki w przeciwnym wypadku ładowarka spłonie.

5. Ładuj akumulator tylko przy pomocy ładowarki zatwierdzonej przez producenta. Istnieje ryzyko pożaru w przypadku używania innego urządzenia przeznaczonego do innego typu akumulatora.

6. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wtyczki ładowarki i przewód, ciągnij za wtyczkę podczas odłączania ładowarki.

7. Upewnij się, że ładowarka znajduje się w miejscu gdzie przewód nie zostanie uszkodzony, przerwany lub inny sposób narażony na zniszczenia.

8. Nie należy używać przedłużacza, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Użycie niewłaściwego przedłużacza może powodować niebezpieczeństwo pożaru i porażenia prądem elektrycznym. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

9. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką - natychmiast należy je wymienić.

10. Nie używaj ładowarki, jeśli została silnie uderzona, upuszczona lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzona. Należy odesłać ją do wykwalifikowanego serwisanta.

11. Aby uniknąć porażenia prądem, przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia narzędzia należy odłączyć ładowarkę od gniazda. Wyjęcie akumulatora nie zmniejszy tego ryzyka.

12. Nigdy nie ładuj całkowicie naładowanego akumulatora. Przeladowanie skraca żywotność akumulatora.

13. W przypadku niewłaściwego ładowania z akumulatora może wycieknąć płyn. Unikaj kontaktu z tym płynem. W następstwie przypadkowego kontaktu płynu z ciałem, przemyj wodą tą część ciała. Jeśli płyn z akumulatora dostał się do oczu, zadzwoń po pomoc medyczną lub udaj się niezwłocznie do lekarza. Wyciekający płyn z akumulatora może doprowadzić do podrażnień i oparzeń skóry.

14. Odpowiednie środowisko ładowania:

a. Temperatura ładowania:

0°C à 40°C

b. Temperatura rozładowania:

0°C à 40°C

c. Temperatura przechowywania:

-20°C à 60°C

Proszę poczekać godzinę przed ładowaniem, jeśli akumulator jest przechowywany w temperaturze 0 °C (32 °F).

15. Instrukcje dotyczące przechowywania akumulatora:

Gdy nie używasz akumulatora trzymaj go z daleka od spinaczy biurowych, monet, gwoździ, śrub i innych, małych metalowych

przedmiotów, które mogą doprowadzić do połączenia styków. W przypadku takiego połączenia może dojść do zwarcia i pożaru i w ich następstwie do poparzeń.

a. Jeśli akumulator znajduje się w niskiej temperaturze (poniżej -20 °C / -4 °F) jego pierwiastki chemiczne są w stanie stałym a opór ładowania jest zbyt wysoki do naładowania akumulatora.

b. Jeśli akumulator znajduje się w wysokiej temperaturze (powyżej 60 °C / 140 °F), jego pierwiastki chemiczne są w stanie pary co może skutkować rozładowaniem się akumulatora w krótkim czasie.

16. Akumulator litowy zasady bezpieczeństwa:

a. «Ochrona niskiego napięcia» rozpocznie się, gdy akumulator litowy jest używana po raz pierwszy. Proszę naładować akumulator litowy aby zapobiec uszkodzeniu.

b. Po użyciu temperatura akumulatora litowego będzie rosła. Gdy temperatura akumulatora litowego przekracza maksymalną temperaturę, akumulator włączy «funkcję ochrony temperatury». Akumulator zostanie zablokowany, aby zapobiec niebezpiecznemu przegrzaniu, proszę poczekać aż akumulator litowy schłodzi się.

c. Przeladowanie akumulatora może spowodować skok napięcia na urządzeniu. Akumulator litowy rozpocznie działanie «zabezpieczenia przed przeladowaniem prądem elektrycznym», aby chronić akumulator litowy i akumulator P.C. tablica. W tej sytuacji narzędzie zatrzyma się kilka sekund, aż funkcja zabezpieczenia uwolni się automatycznie. Jeśli narzędzia nie można użyć po kilku minutach, akumulator litowy może znajdować się w «funkcji zabezpieczenia niskiego napięcia» lub «funkcji ochrony temperatury». Postępuj zgodnie z powyższymi sposobami, aby złączyć.

17. Niewielki wyciek płynu z akumulatora może wystąpić w ekstremalnych warunkach użytkowania lub temperatury. Nie musi to oznaczać awarii akumulatora. Jeśli jednak uszczelka zewnętrzna jest uszkodzona i wyciek wszedł w kontakt ze skórą: Zanieczyszczony obszar szybko umyj wodą z mydłem. Zneutralizuj ciecz za pomocą łagodnego kwasu, takiego jak sok z cytryny lub octet. Jeśli wyciek dostanie się do oczu. Przepłucz oczy czystą wodą przez co najmniej 10 minut i natychmiast poszukaj pomocy medycznej. Powiadom personel medyczny, że ciecz jest 25-35% roztworem wodorotlenku potasu.

18. Nie przechowuj ani nie wkładaj zapasowego akumulatora w kieszonkę lub skrzynkę na narzędzia lub w inne miejsce, w którym może stykać się z metalowymi przedmiotami.

Może to spowodować zwarcie akumulatora, a następnie jego uszkodzenie, poparzenia lub pożar. W przypadku przechowywania lub wyrzucania akumulatora należy zakleić styki za pomocą grubej taśmy izolacyjnej, aby nie nastąpiło zwarcie. Akumulatory, gdy są przechowywane przez dłuższy czas, będą rozładowywane.

19. **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Jeśli akumulator jest popękany lub uszkodzony w inny sposób, nie wkładaj go do podstawy ładującej. Istnieje niebezpieczeństwo wstrząsu elektrycznego lub porażenia prądem.


20. **OSTRZEŻENIE:** Nie pozwól, aby jakkolwiek ciecz stykała się z ładowarką. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

21. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na górze ładowarki, ponieważ może się przegrzać. Nie umieszczaj ładowarki w pobliżu źródeł ciepła.

22. Nie demontuj ładowarki. Zgłoś się do autoryzowanego punktu serwisowego, gdy wymagany jest serwis lub naprawa. Niewłaściwy ponowny montaż może spowodować ryzyko pożaru, wstrząsu elektrycznego lub porażenia prądem.

23. To urządzenie nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) z ograniczonymi możliwościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały poddane nadzorowi lub zostały poinstruowane jak korzystać z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.


24. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę aby uniknąć zagrożenia.

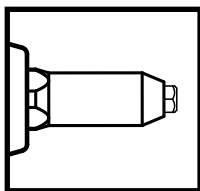

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI


• NITOWANIE:

- 1 - Wybierz nosek w zależności od średnicy korpusu nitu (*rozmiar wygrawerowano na nosku*), odnosząc się do tabeli naprzeciwko..

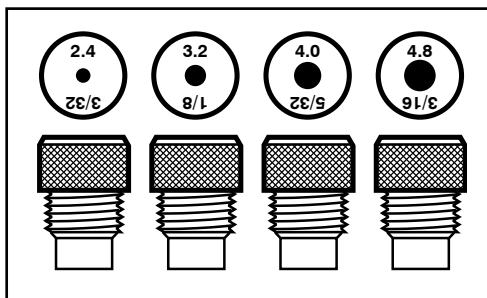

UWAGA
narzędzie może zostać uszkodzone w przypadku użycia nieodpowiedniego noska.

- 2 - Sprawdź, czy przycisk „wkręcanie/odkręcanie” **8** jest w pozycji „wkręcanie” (tzn. wciśnięty z prawej strony)
- 3 - Włożyć trzpień nitu w nosek
- 4 - Umieść korpus nitu w otworze wiertniczym w częściach do zmontowania.
- 5 - Naciskaj spust **1**, aż trzpień nitu się złamie, a następnie zwolnij spust.
- 6 - Przechyl nitownicę E-005 do przodu, aby wyjąć złamany trzpień. Jeśli nit nie zostanie zerwany za pierwszym razem, powtórz procedurę.

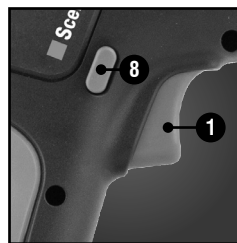


• WYMIANA NOSKA:

Noski **2** i **3** są identyfikowane przez oznaczenie odpowiadające średnicy nitów.

Wymiana nosków nie wymaga narzędzi:


- Naciśnij spust **1**, aby zmniejszyć nacisk na szczękę i ułatwić wymianę końcówki nosowej
- odkręć nosek ręcznie, a następnie wkręć nowy nosek.
- Zwolnij spust

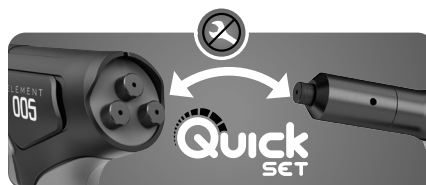

• WYMIANA BATERII:

Bateria jest wyposażona w mechanizm blokujący **6**.

Dopóki bateria pozostaje przymocowana do nitownicy, jest blokowana przez sprężynę. Aby wyjąć baterię, naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach baterii. Nie używaj siły.

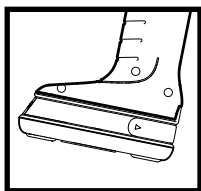

2 WSKAŹNIK POZIOMU BATERII

4 światła na panelu akumulatora pozwalają sprawdzić pozostałą moc. Naciśnij i przytrzymaj niebieski przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora:


4 światła włączone: 100% pozostało

3 światła włączone: 75% pozostało


2 światła włączone: 50% pozostało

1 światło włączone: 25% pozostało


Informacje na panelu akumulatora mogą się różnić (+/- 5%) ze względu na warunki otoczenia.

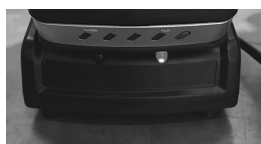


Czerwone światło na ładowarce: należy naładować akumulator

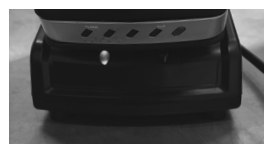

Zielone światło na ładowarce: akumulator jest w pełni naładowany

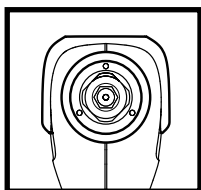

3 DIODY LED

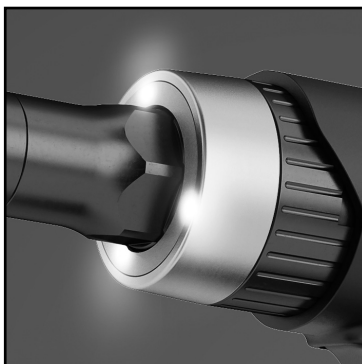

Narzędzie jest wyposażony w 3 mocne diody LED, które pozwalają oświetlić miejsce pracy.

Włącz tylko światło:


Naciśnij spust do połowy, aby włączyć światło.

Światło wyłączy się po 10'.

Włącz urządzenie przy włączonym świetle:


Naciśnij spust, aby ustawić nity. Światło włączy się i pozostanie włączone do 10' po zwolnieniu spustu.

4 KONSERWACJA

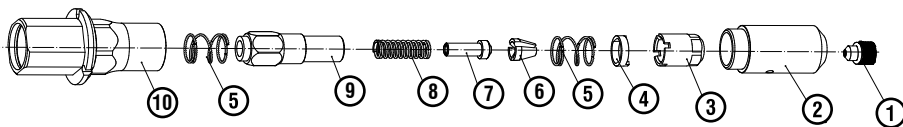


① Nosek	⑥ Zestaw 3-szczękowy
② Tuleja przednia	⑦ Popychacz
③ Tuleja zaciskowa	⑧ Sprężyna popychacza
④ Pierścień	⑨ Tuleja napędowa
⑤ Sprężyna	⑩ Oslona


• WYMIANA SZCZĘK

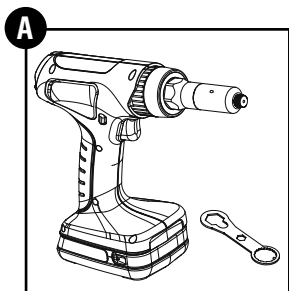


A
Przygotowanie:
narzędzie + specjalny klucz
dostarczony w walizce

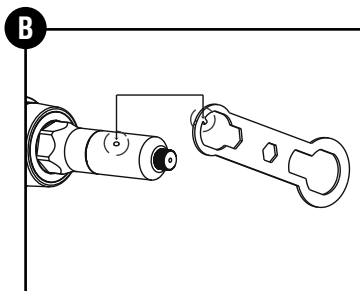


B
Umieść wypustkę specjalnego
klucza w otworze w tulei przedniej

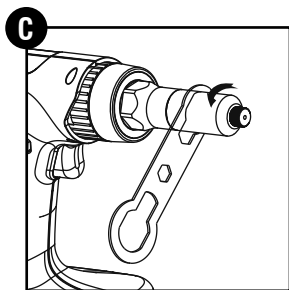



C
Odkręć tuleję przednią
(przeciwie do ruchu
wskazówek zegara)

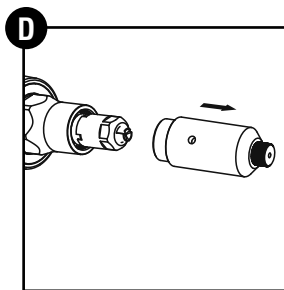


D
Zdejmij tuleję przednią

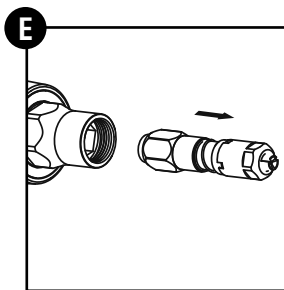


E
Wymij zespół od ③ do ⑨
z osłony ⑩

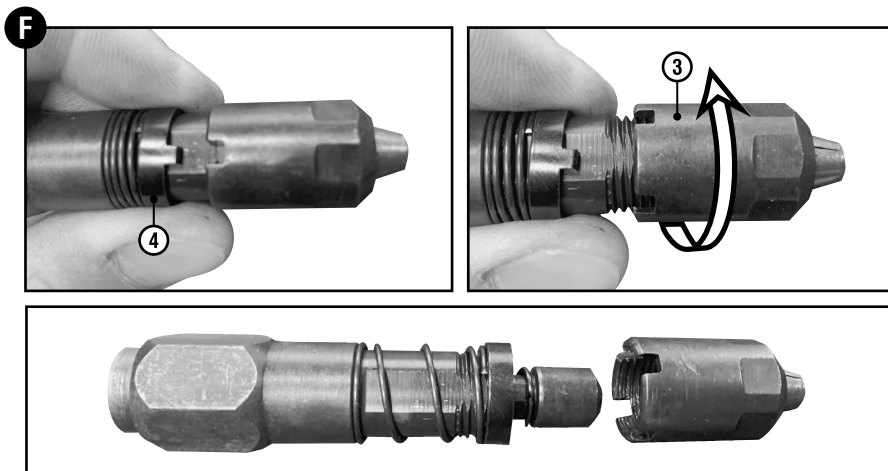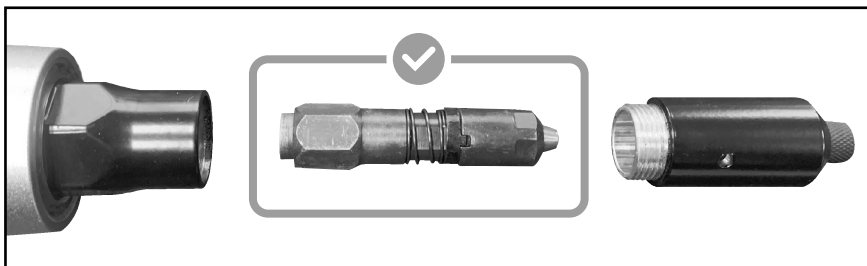

Zwiń pierścień ④ a następnie odkręć tuleję zaciskową ③

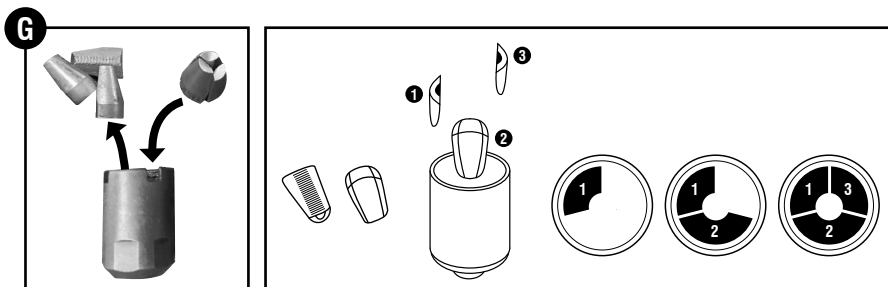

Usuń zużyte szczęki i zastąp je nowym zestawem szczęk.
Umieść je w tulei zaciskowej.

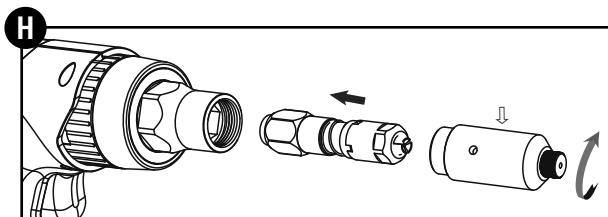


Powtórz operację w przeciwnym kierunku, aby wszystko złożyć.

EN • DODAWANIE SMARU


FR To narzędzie jest wyposażone w smar (czarny proszek). Gwinty w otworze sześciokątnym na tulei napędowej należy okresowo smarować, szczególnie przy osadzeniu nitów stalowych $\varnothing 4,8\text{mm}$.

CZ Zaleca się smarowanie co 1500 do 2000 nitów.


IT **Uwaga: tutaj nie można używać smaru do smarowania.**

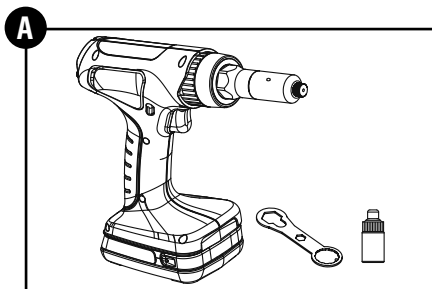


Przygotowanie:
narzędzie + specjalny klucz + butelka ze
smarem w proszku dołączona do walizki

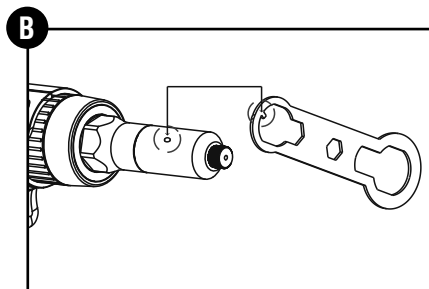


Umieść wypustkę specjalnego klucza w
otworze w tulei przedniej

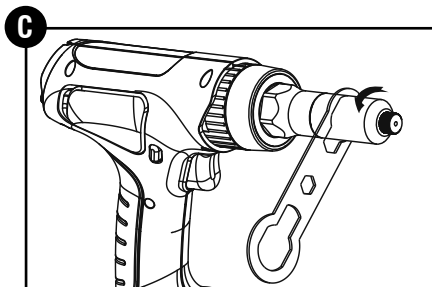


Odkręć tuleję przednią
(przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)

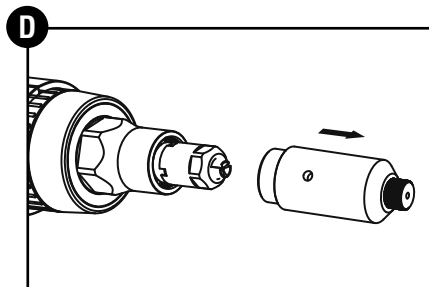


Zdejmij tuleję przednią

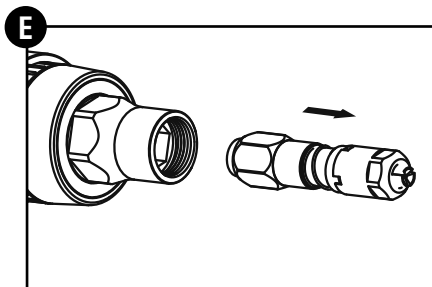


Wyjmij zespół od ③ do ⑨ z osłony ⑩

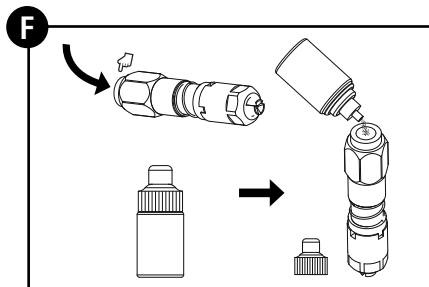

Dodaj trochę smaru w proszku do podstawy
tulei napędowej ⑨

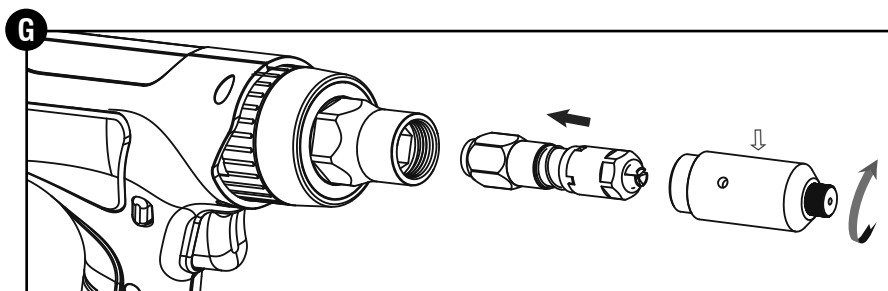

Powtórz operację w przeciwnym kierunku, aby wszystko złożyć.

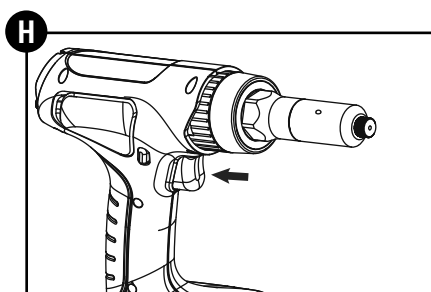

Kilkakrotnie pociągnij za spust.

5 ROZWIĄZYWANIE PROBLÉMÓW

- **Jeśli gwóźdź nitu jest zablokowany w narzędziu:**
ustawić przycisk „wkręcanie/odkręcanie” 8 w pozycję „odkręcanie” (czyli wciśnięty z lewej strony) następnie nacisnąć spust 1 aby zwolnić zablokowany gwóźdź
- **Jeśli gwóźdź nitu utknął w nosku:**
 - Być może nosek nie pasuje do nitu: użyj noska odpowiedniego do średnicy nitu, który ma być zainstalowany
 - Być może nosek jest zbyt zużyty i trzeba go wymienić na nowy
- **Jeśli gwóźdź nitu utknął w szczękach:**
Wyczyść szczęki lub wymień je na nowe (zestaw szczęk dostarczony z narzędziem lub zamów nowy zestaw szczęk)



EN 6

FR

WARUNKI GWARANCJI


PL

W okresie gwarancyjnym klient nie może dokonywać jakichkolwiek zmian innych niż te dozwolone przez producenta (konserwacja). Naprawy muszą być wykonane przez autoryzowane centrum serwisowe.

CZ

IT Aby zaakceptować naprawę gwarancyjną, klient musi zwrócić uszkodzone narzędzie do centrum serwisowego producenta z dowodem zakupu. Gwarancja jest ważna tylko w przypadku, gdy narzędzie jest objęte okresem gwarancyjnym (12 miesięcy od daty zakupu potwierdzone dowodem zakup) oraz jeśli warunki użytkowania były przestrzegane.

Gwarancja nie obejmuje zużytych części zamiennych, które powinny być wymienione (podczas normalnego użytkowania narzędzia)

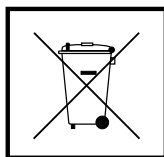

7

UTYLIZACJA NARZĘDZI ELEKTRYCZNYCH I SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Ten produkt (włączając akumulator i ładowarkę) nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go przekazać do odpowiedniego punktu recyklingu narzędzi i sprzętu elektrycznego. Poprzez zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomożesz uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które mogłyby powstać przy niewłaściwym postępowaniu z odpadami tego produktu. Recykling materiałów pomoże uratować naturalne zasoby.

Więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym biurze miasta, w serwisie zajmującym się utylizacją odpadów domowych lub sklepie, w którym zakupiono produkt.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

EN

FR

PL

CZ

IT

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE - DYREKTYWA WE 2006/42 / WE ZAŁĄCZNIK II 1A C E

Producent:

SCELL-IT
28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE
+33(0) 320 329 818

Niniejszym oświadczam, że następujący produkt:

Oznaczenie produktu:

- E-5 / E-6 / E-T / E-7 / E-8 / E-SP / E-12 / E-HC / E-005 / E-008 / E-007 / E-007-T
- **Uniwersalna szybka ładowarka 18 V (E-CHARG)**

Spełnia następujące odpowiednie warunki:

- **Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE**
- **Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE**
- **2014/30/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC**

Jeśli maszyna zostanie zmodyfikowana bez naszej wiedzy i zgody, niniejsza Deklaracja zgodności WE zostanie unieważniona.

Najważniejsze stosowane normy zharmonizowane:

EN 60204-1:2006+A1:2009

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Nazwisko urzędnika ds. dokumentacji:

Nadia FAYTRE

Adres urzędnika ds. dokumentacji:

zobacz adres producenta

Lesquin, 22-07-2021



Franck De Bruyne
Dyrektor zarządzający

EN
FR
PL
CZ
IT

SPECIFIKACE



- 1 Spoušť
- 2 Nástavec
- 3 Uložení náhradních násadek
- 4 Tlačítko pro testování nabití baterie
- 5 Indikátor nabití baterie
- 6 Zajištění / Odjistiění baterie
- 7 LED osvětlení
- 8 Zašroubování/odšroubování (přepínač zpětného chodu)



•DODÁVANÉ S NÁŘADÍM

- 4 násadky Ø2.4 až 4.8mm pro standardní nýty.
- 1 montážní klíč.
- 1 náhradní sada čelistí

OZNAČENÍ	OBSAH				
	NÝTOVACÍ NÁSTROJ E-005	AKUMULÁTOR 18V Li-Ion -2,0Ah	RYCHLONABÍJEČKA 18V	PŘÍSLUŠENSTVÍ	PEVNÝ PŘENOSNÝ KUFRÍK
E-005-1XBAT	1	1	1	1	1
E-005-BODY	1			1	
E-BATT		1			
E-CHARG			1		

NÝTOVACÍ KLEŠŤE

bez kabelové nýtovací kleště pro trhací nýty Ø2,4mm-4,8mm


Tažná síla: **6 000 N**

Zdvih: **26 mm**

Hmotnost (včetně baterie): **1,33 kgs**

ROZSAH POUŽITÍ

NÝTY	Ø2,4	Ø3,0/3,2	Ø4,0	Ø4,8
HLINÍK	✓	✓	✓	✓
OCEL	✓	✓	✓	✓
NEREZOVÁ OCEL	✓	✓	✓	



AKUMULÁTOR


Napětí: **18V**

Druh baterie: **Li-ion**

Články: **5 cells**

Kapacita: **2,0 Ah**

Hmotnost: **0,36 kgs**

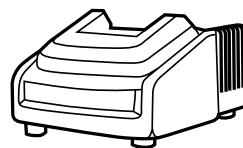

NABÍJEČKA

Vstupní napětí: **100-240VAC/50-60Hz**

Výstupní napětí: **18VDC**

Výstupní proud: **2,5A max.**

Hmotnost: **0,37 kgs**

PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, VAROVÁNÍ A INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM ČI MANIPULACÍ S NÁŘADÍM.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Přečtete si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů a instrukcí může způsobit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění.

Pracoviště

1. Udržujte pracovní prostor čistý a dostatečně osvětlený. Nepořádek na pracovišti a nedostatečné osvětlení může vést k úrazu.

2. Nepoužívejte elektrické nýtovací kleště ve výbušném prostředí, které obsahuje hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nýtovací kleště vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

3. Při práci s elektrickými nýtovacími kleštěmi udržujte děti a ostatní osoby v dostatečné bezpečné vzdálenosti. Budete-li rozptylováni, můžete ztratit kontrolu nad nýtovacími kleštěmi.

Elektrická bezpečnost

1. Nevystavujte elektrické nýtovací kleště dešti a vlhkosti. Voda vniká do nýtovacích kleští zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

1. Buďte pozorní, sledujte, co právě děláte a používejte elektrické nýtovací kleště rozumným způsobem. Nepoužívejte elektrické nýtovací kleště, pokud jste unaveni nebo pod vlivem alkoholu, drog nebo léků. Chvilková nepozornost při práci s nýtovacími kleštěmi může vést k vážným zraněním.

2. Noste ochranné oděvy a vybavení. Vždy noste chrániči sluchu. Ochranné vybavení například protiprachové masky, protiskluzová obuv, ochranná helma nebo ochranné brýle, chrániči sluchu (podle toho, v

jakých podmínkách a k jakému účelu elektrické nýtovací kleště používáte), snižují riziko zranění.

3. Zabraňte nechtěnému spuštění nýtovacích kleští. Před zapojením nýtovacích kleští do elektrické sítě nebo před připojením akumulátorů, při zvedání nebo nesení nýtovacích kleští se přesvědčte, zda jsou nýtovací kleště vypnuty. Nechat prsty na spoušti zapnutých nýtovacích kleštích při přenášení nebo připojování do sítě může způsobit vážná zranění.

4. Před zapnutím nýtovacích kleští odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky. Seřizovací nástroj nebo šroubovák umístěný v rotační části zařízení může způsobit vážná zranění.

5. Vyvarujte se nepřírozeného držení těla. Stůjte pevně a vždy stabilně. Tak máte nýtovací kleště lépe pod kontrolou, pokud nastane neočekávaná situace.

6. Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste široké oděvy. Nedovolte, aby se vlasy, oděv a rukavice dostaly do blízkosti pohyblivých částí zařízení. Široký oděv, dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nýtovačky.

Práce a zacházení s elektrickými nýtovacími kleštěmi

1. Nepřetěžujte nýtovací kleště. Používejte nýtovací kleště, které jsou vhodné pro vaši práci. Vhodné nýtovací kleště vám umožní pracovat lépe a bezpečně ve specifikovaném rozmezí výkonu.

2. Nepoužívejte nýtovací kleště s poškozeným vypínačem. Nýtovací kleště, které nejdou vypnout a zapnout, jsou nebezpečné a musí být opraveny.

3. Před seřizováním zařízení, výměnou příslušenství nebo při odložení nýtovacích kleští vytáhněte zástrčku ze zásuvky a vyjměte akumulátor. Toto bezpečnostní opatření zabrání nechtěnému spuštění elektrických nýtovacích kleští.

4. Nepoužívané elektrické nýtovací kleště skladujte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby s nýtovacími kleštěmi pracovaly

osoby, které nebyly s jejich používáním obeznámeny, nebo které nečetly tyto bezpečnostní pokyny. V rukou nezkušené osoby se nýtovací kleště stává nebezpečným zařízením.

5. Věnujte pozornost údržbě elektrických nýtovacích kleští. Zkontrolujte, zda pohyblivé součásti bezvadně fungují a zda nevážnou. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození některých dílů, které by mohlo ovlivnit fungování nýtovacích kleští. Před použitím zařízení poškozené díly opravte. Mnoho úrazů způsobených elektrickými nýtovacími kleštěmi vzniká nedodržením údržby.

6. Používejte nýtovací kleště, příslušenství, nástroje atp. v souladu s těmito pokyny. Vezměte do úvahy pracovní podmínky a druh práce. Používání elektrických nýtovacích kleští k jiné činnosti, než ke které jsou určeny, může vést k vzniku nebezpečných situací.

Servis

1. Opravu elektrických nýtovacích kleští nechte provést pouze kvalifikovanými pracovníky a používejte pouze originální náhradní díly. Tím bude zaručena stále bezpečnost nýtovacích kleští.

Důležité upozornění:

1. Při práci, při které nýt může narazit na skryté elektrické vedení, držte nýtovací kleště v místech elektricky izolovaných. Nýt, který by narazil na elektrické vedení by mohl vést k úrazu elektrickým proudem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEČKU A AKUMULÁTOR

1. Přečtete si všechny pokyny a upozornění na nabíječe, akumulátoru a výrobku, který používá akumulátor.

2. Nevystavujte baterii a nabíječku vodě, dešti či sněhu.

3. Vždy používejte nýtovací kleště pouze s akumulátorem pro

ni určeným. Použití jakéhokoli jiného akumulátoru může způsobit zranění a požár.

4. Nenabíjejte při vyšším napětí než doporučeným ve specifikacích nabíječky, nabíječka by se mohla vznítit.

5. V nabíječce nabíjejte pouze akumulátory schválené výrobcem. Použití jiného typu akumulátoru v nabíječce, než pro který je navržena, může způsobit požár.

6. Při vypořádání zástrčky nabíječky ze sítě uchopte kabel za zástrčku. Tím snížíte riziko poškození zástrčky.

7. Ujistěte se, že nabíječka není umístěna v místě, kde by mohl někdo slápnout na kabel, zakopnout nebo kde by mohla být jinak poškozena.

8. Prodlužovací kabel použijte, pouze je-li to nezbytné nutné. Použití nevhodného prodlužovacího kabelu může způsobit požár a zranění elektrickým proudem. Ujistěte se, že prodlužovací kabel je vhodný a správně zapojený.

9. Pokud je poškozený kabel či zástrčka, nepoužívejte nabíječku a okamžitě je vyměňte.

10. Nepoužívejte nabíječku, pokud utrpěla šok, spadla nebo je jinak poškozena, zašlete ji do autorizovaného servisu.

11. Před manipulací či čištěním vypojte nabíječku ze sítě. Tím snížíte riziko zranění elektrickým proudem. Pouhé vynětí akumulátoru riziko nesníží.

12. Nikdy nenabíjejte již nabitý akumulátor, přetížení zkracuje jeho životnost.

13. Při nesprávném používání může z akumulátoru vytect kapalina. Snažte se zabránit kontaktu s touto kapalinou. Pokud náhodou dojde k potřísnění osoby kapalinou, očistěte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, zavolejte následně zdravotní pomoc. Vyteklá kapalina může způsobit popáleniny a podráždění kůže.

14. Vhodné nabíjecí prostředí:

a. teplota nabíjení:

0°C à 40°C

b. teplota vybíjení:

0°C à 40°C

c. skladovací teplota:

-20°C à 60°C

Prosím vyčkejte 1 hodinu před nabíjením, pokud byl akumulátor skladován pod bodem mrazu.

15. Pokyny ke skladování akumulátoru:

Nepoužívaný akumulátor udržujte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit zkrat kontaktů. Zkratování kontaktů může způsobit popáleniny nebo požár.

a. pokud je akumulátor skladován při nízké teplotě (nižší než -20°C/-4°F) jeho chemické složky budou v tuhém stavu a odpor při nabíjení bude příliš vysoký na to, aby se akumulátor nabíil.

b. pokud je akumulátor skladován při vysoké teplotě (více než 60°C / 140°F), jeho chemické složky budou ve stavu páry, která může způsobit jeho velmi rychlé vybití.

16. Ochranná funkce lithiového akumulátoru:

a. Funkce «ochrana proti nízkému napětí» je spuštěna při prvním použití lithiového akumulátoru. Nabíjte prosím akumulátor, abyste předešli jeho poškození.

b. Po použití bude teplota akumulátoru stále stoupat. Když teplota přesáhne maximální hodnotu, spustí se funkce «ochrana proti přehřátí». Lithiový akumulátor se zablokuje proti nebezpečnému přehřátí, prosím vyčkejte, než se schladí.

c. Příliš nabitý akumulátor může způsobit maximální napětí nýtovačky. Akumulátor spustí funkci «ochrana proti přetížení elektrickým proudem» pro ochranu akumulátoru. Nýtovací kleště se na několik sekund zastaví, než se ochranná funkce vypne. Pokud po několika minutách stále není možné použít nýtovací kleště, je možné, že lithiový akumulátor spustil funkci «ochrana proti nízkému napětí» nebo «ochrana proti přehřátí». Pro přerušování funkce postupujte podle výše uvedených pokynů.

17. Při extrémním užívání či teplotě může dojít k vytečení malého množství tekutiny z akumulátoru. To nemusí

znamenat, že je akumulátor poškozen. Pokud je ovšem vnější těsnění poškozeno a tekutina se dostane do kontaktu s kůží: rychle omyjte vodou a mýdlem. Zneškodněte kapalinu pomocí slabé kyseliny jako například citronové šťávy či octu. Pokud se tekutina dostane do očí, vyplachujte čistou vodou alespoň 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že tekutina je 25-35% roztok hydroxidu draselného.

18. Neskladujte nebo nenoste náhradní baterii v kapse či kuffiku na nářadí nebo kdekoli jinde, kde by mohlo dojít ke kontaktu s kovovými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, který může způsobit poškození akumulátoru, popáleniny či požár. Při skladování či likvidaci akumulátoru, pokryjte izolační páskou, abyste předešli zkratu. Baterie se při dlouhém skladování vybíjí.

19. NEBEZPEČÍ: pokud je akumulátor jakkoli poškozen, nevkładějte ho do nabíječky. Mohlo by dojít ke zranění elektrickým proudem.


20. VAROVÁNÍ: Nevystavujte nabíječku jakékoli kapalině, mohlo by dojít k úraz elektrickým proudem.

21. Nepokládějte žádné předměty na nabíječku, mohlo by dojít k přehřátí. Neumístujte nabíječku v blízkosti jakýchkoli zdrojů tepla.

22. Nerozebírejte nabíječku. Obratě se na autorizovaný servis, v případě nutnosti opravy. Nesprávné smontování může způsobit požár či úraz elektrickým proudem.

23. Tento výrobek není určen osobám či dětem se sníženými schopnostmi - fyzickými, senzorickými či mentálními nebo nedostatkem zkušeností - či znalostí, pokud nebyly supervizovány či instruovány ohledně výrobku osobou zodpovědnou za jejich bezpečí.


24. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, autorizovaným servisem či podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k žádnému riziku.

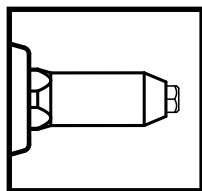

1 NÁVOD K POUŽITÍ

IT •NÝTOVÁNÍ:

1 - Vyberte nástavec podle průměru nýtu.

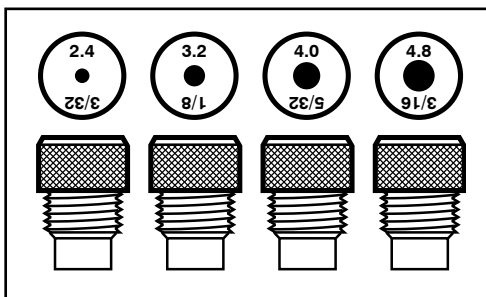

! IPOZOR
použití špatného nástavce může
poškodit výrobek.


2 - Zkontrolujte, zda je tlačítko «Zašroubování/odšroubování» **8** v poloze «Zašroubování» (t.j. zasunutě na pravé straně).

3 - Umístěte trn nýtu do násadky.

4 - Umístěte tělo nýtu do otvoru montážního dílu.

5 - Stiskněte spoušť **1**, dokud se trn nýtu nezlomí.

6 - Nakloňte E-005 dopředu, abyste odstranili utržený trn.
Pokud se trn nýtu neodlomí napoprvé, operaci zopakujte.

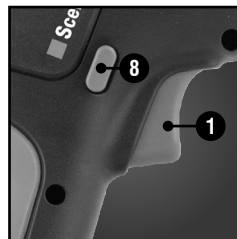


•VÝMĚNA NÁSADKY:

Násadky **2** až **3** jsou označeny průměry nýtů

Násadku vyměníte bez jakéhokoli nástroje:


- Stisknutím spouště **1** snížíte tlak na čelisti a usnadníte výměnu násadky
- Jednoduše ručně odšroubujte/vyšroubujte
- Uvolněte spoušť násadku.

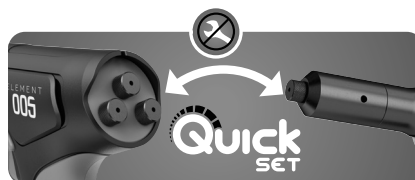

• VYJMUTÍ BATERIE:

Baterie je vybavena uzamykacím mechanismem **6**, je upevněna v nástroji a zajištěna pružinou.

Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte 2 odblokovací tlačítka 4 a vysuňte baterii. Neprovádějte silou.

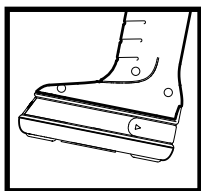

2 INDIKÁTOR AUTONOMIE AKUMULÁTORU

Na akumulátoru můžete ověřit stav nabití baterie pomocí 4 světel:


4 kontrolky zapnuté: zbývá 100%

3 kontrolky zapnuté: zbývá 75%


2 kontrolky zapnuté: zbývá 50%

1 kontrolka zapnutá: zbývá 25%


Informace se může lehce odlišovat (+-5%) podle okolních podmínek.

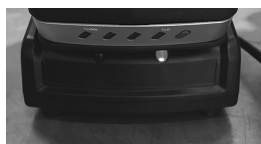


Červená kontrolka na nabíječce rozsvícená: je nutné nabít baterii.

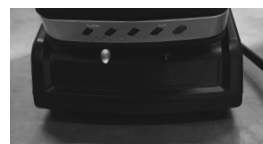

Zelená kontrolka na nabíječce rozsvícená: baterie je nabitá.

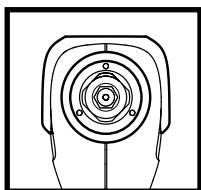

3 LED SVĚTÝLKA

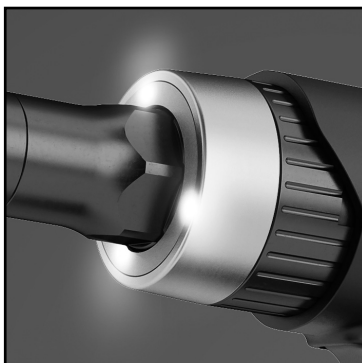

Nástroj je vybaven 3 silnými LED světly pro osvětlení pracovní plochy.

Pro zapnutí pouze světel:


Stiskněte spoušť jen do poloviny pro rozsvícení světla.

Světla se vypnou po 10".

Pro zapnutí nýtovacích kleští se světly:


Stiskněte spoušť naplno. Světla se rozsvítí a zůstanou zapnutá ještě 10" po uvolnění spouště.

4. ÚDRŽBA

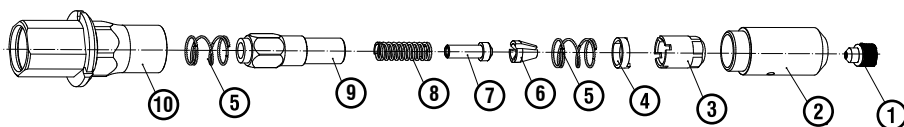


- | | |
|--------------------|------------------------------|
| ① Nástavec | ⑥ 3 ks čelistí(sada) |
| ② Pouzdro | ⑦ Přítlačný kolík |
| ③ Pouzdro čelistí | ⑧ Pružina přítlačného kolíku |
| ④ Pojistný kroužek | ⑨ Tlačné pouzdro |
| ⑤ Pružina | ⑩ Pouzdro sestavy |


•VÝMĚNA ČELISTÍ

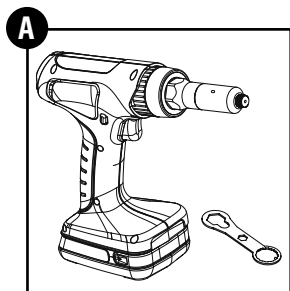


Přípravte si nářadí + speciální klíč (součástí balení)

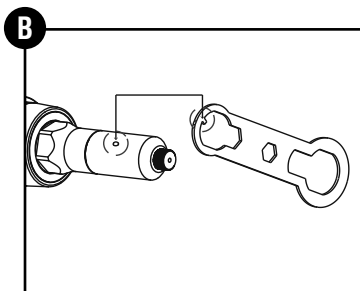


Nasadte hrot klíče na malý otvor v pouzdru

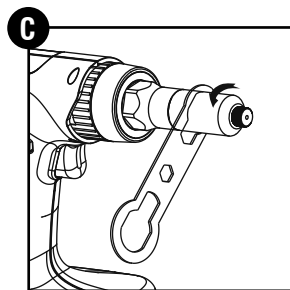



Odšroubujte pouzdro (proti směru hodinových ručiček)

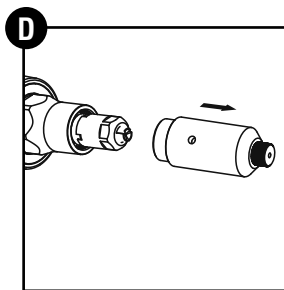


Odstraňte pouzdro

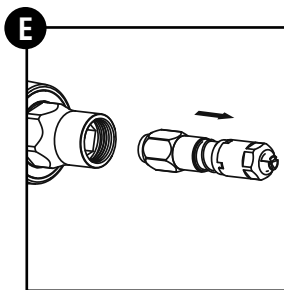


Vyměňte nýťovací sestavu ③ až ⑨ z pouzdra sestavy ⑩

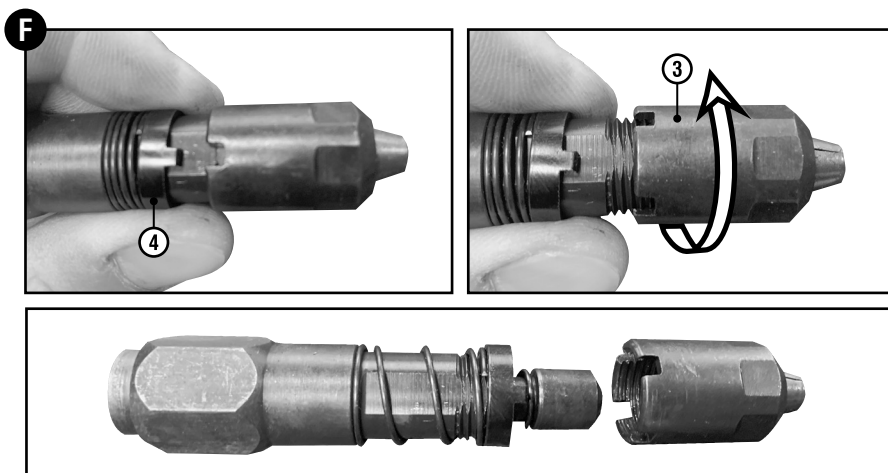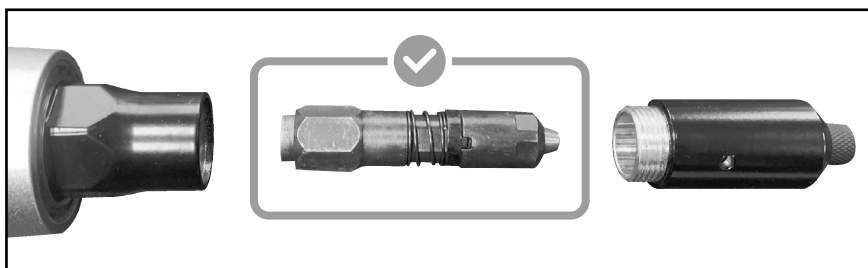

Povysuňte pojistný kroužek (4) a poté odšroubujte pouzdro čelistí (3)

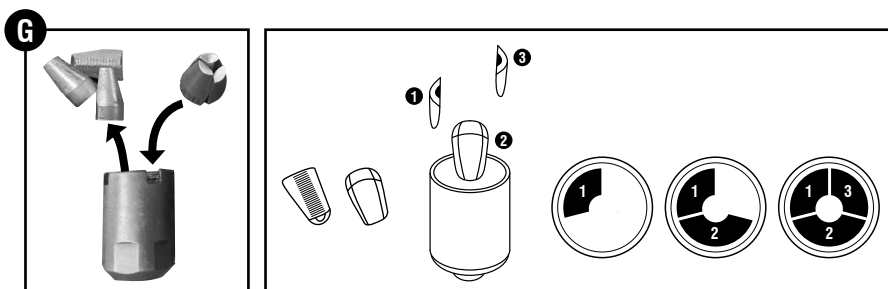

Vyjměte použitou sadu čelistí a nahraďte ji novou sadou čelistí: Vložte je do pouzdra čelistí

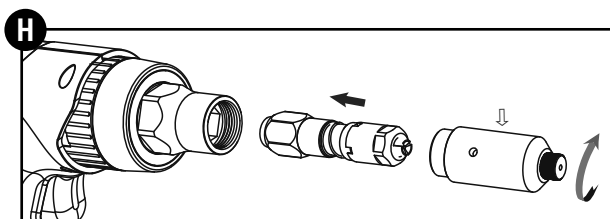

Znovu namontujte nýtovací sestavu a pouzdro sestavy


EN •PŘIDÁNÍ MAZIVA

FR Tento nástroj je vybaven lubrikantem (černý prášek). Závity v šestihřanném otvoru na našeči
PL by měly být pravidelně mazány, zejména při aplikaci ocelových nýtů Ø4,8mm.


Doporučuje se promazat po aplikaci 1500-2000 nýtů.

CZ **Poznámka: Nelze použít vazelínu nebo olej.**


IT

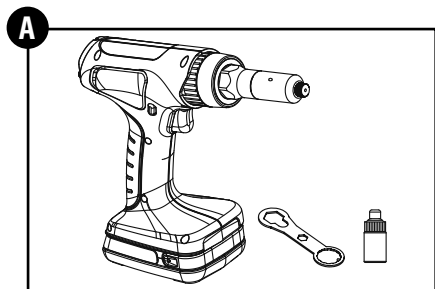


Přípravte si nářadí + speciální klíč + mazací prášek (součástí balení)

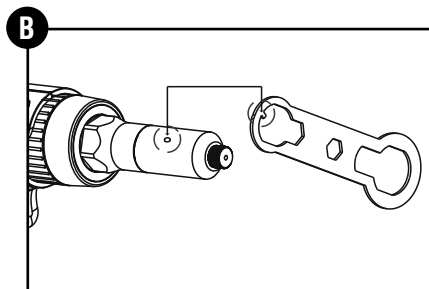


Nasaďte hrot klíče na malý otvor v pouzdro prášek

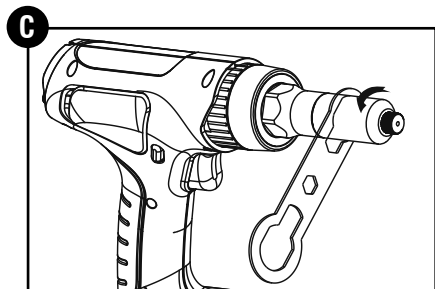


Odšroubujte pouzdro (proti směru hodinových ručiček)

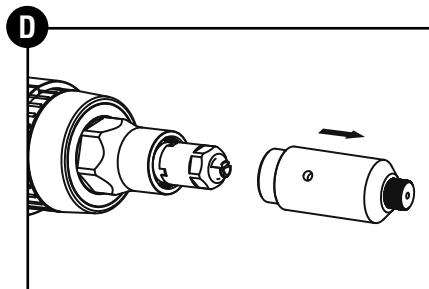


Odstraňte pouzdro

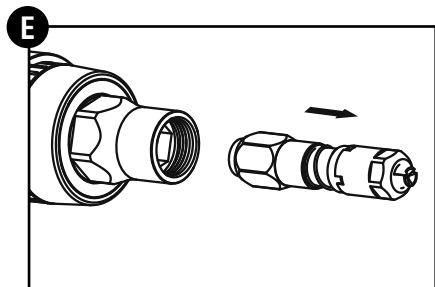


Vyjměte nýtovací sestavu ③ až ⑨ z pouzdra sestavy ⑩

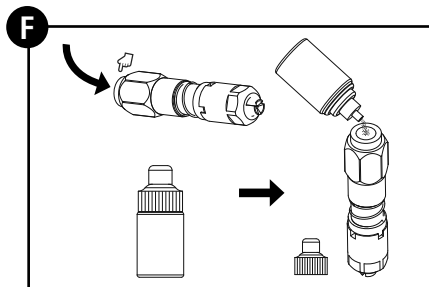

Přidejte trochu lubrikačního prášku do otvoru v šestihřanné části dílu ⑨

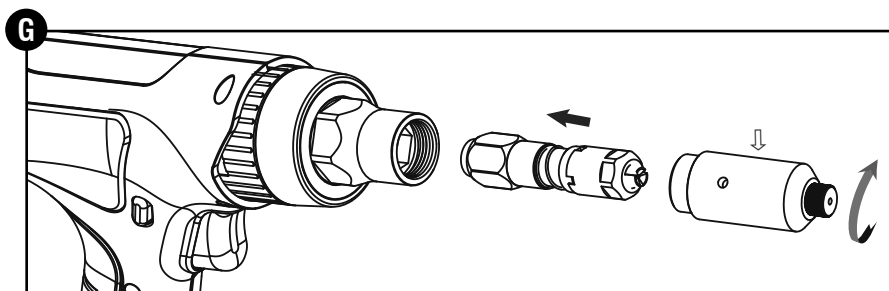

Znovu namontujte nýtovací sestavu a pouzdro sestavy

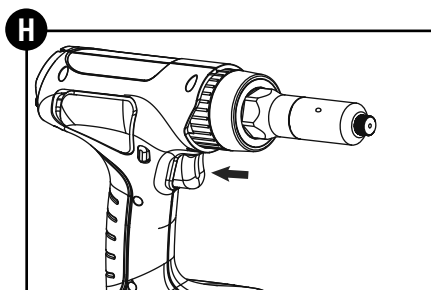

Několikrát stiskněte spoušť

5 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

- **V případě zablokování trnu v nástroji:**
Zkuste použít tlačítko zpětného chodu 8 k uvolnění trnu ①
- **Pokud je trn zaseknutý v násadce:**
 - Možná je namontována nesprávná násadka: namontujte správnou násadku podle průměru nýtu
 - Možná je násadka opotřebovaná: vyměňte ji za novou
- **Pokud je trn zaseknutý v čelistech:**
Vyčistěte/vyměňte sadu čelistí za náhradní sadu dodávanou v balení nebo si objednejte novou sadu čelistí




EN 6 FR **PODMÍNKY ZÁRUKY**

PL Během záruční doby nesmí zákazník učinit žádné změny mimo změn schválených výrobcem - (údržba). Oprava musí být provedena autorizovaným servisním centrem.

CZ Při opravě v záruce musí zákazník vrátit defektní výrobek servisnímu centru spolu s důkazem zakoupení (faktura). Záruka je platná pouze pokud je výrobek v záruční době (12 měsíců od data zakoupení potvrzeným fakturou) a při dodržení záručních podmínek.

IT Záruka neplatí na výměnu náhradních dílů v souvislosti s běžným užíváním výrobku.

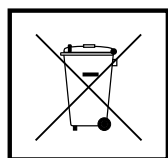

7 **LIKVIDACE STARÉHO ELEKTRICKÉHO VYBAVENÍ**

Tento výrobek včetně baterie a nabíječky nesmí být vyhozen do domovního odpadu. Musí být odevzdán do sběrného recyklačního místa. Tím, že se ujistíte, že je likvidace výrobku provedena správně, pomůžete zabránit potenciálním vážným negativním následkům na životním prostředí a lidském zdraví. Recyklace chrání přírodní zdroje. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad, službu odvozu domovního odpadu nebo prodejního místa, kde byl výrobek zakoupen.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EN

FR

PL

CZ

IT

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – EC DIRECTIVE 2006/42/EC ANNEX II 1A



Výrobce:

SCELL-IT

28 RUE PAUL DUBRULE

59810 LESQUIN

FRANCE

+33(0) 320 329 818

Tímto prohlašuje, že následující produkt:

Označení výrobku:

- E-5 / E-6 / E-T / E-7 / E-8 / E-SP / E-12 / E-HC / E-005 / E-008 / E-007 / E-007-T
- Univerzální rychlá nabíječka 18V (E-CHARG)

Splňuje následující podmínky:

- **2006/42/EC Machinery Directive (Směrnice o strojních zařízeních)**
- **2014/35/EU Low Voltage Directive (Směrnice pro nízké napětí)**
- **2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě)**

Pokud se nástroj změní bez našeho vědomí a souhlasu, toto EC prohlášení o shodě pozbývá platnosti.

Nejdůležitější uplatňované harmonizované normy:

EN 60204-1:2006 + A1:2009

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Jméno úředníka pro dokumentaci:

Nadia FAYTRE

Adresa úředníka pro dokumentaci:

Viz adresa výrobce.

Lesquin, 22-07-2021

Franck De Bruyne

(Výkonný ředitel)

SPECIFICHE TECNICHE

- 1 Grilletto
- 2 Ugello
- 3 Ugelli
- 4 Pulsante di controllo carica della batteria
- 5 Display di carica
- 6 Pulsanti di sblocco batteria
- 7 Anello di led per illuminazione area di lavoro
- 8 Pulsante «Avvita/Svita»



• INCLUSO CON L'UTENSILE

- 4 ugelli per rivetti ciechi Ø2,4 a 4,8mm
- 1 chiave di regolazione
- 1 kit di morsetti supplementare

CODICE	CONTENUTO DELLA VALIGETTA				
	RIVETTATRICE E-005	BATTERIE 18V Li-Ion -2,0Ah	CARICABATTERIE RAPIDO 18V	ACCESSORI	VALIGETTA RIGIDA
E-005-1XBAT	1	1	1	1	1
E-005-BODY	1			1	
E-BATT		1			
E-CHARG			1		

UTENSILE

Rivettatrice per rivetti ciechi
Ø2,4mm-4,8mm


Forza di trazione: **6 000 N**

Corsa: **26 mm**

Peso netto utensile: **1,33 kgs**
(compresa la batteria)


CAPACITÀ DELL'UTENSILE

RIVETTI	Ø2,4	Ø3,0/3,2	Ø4,0	Ø4,8
ALLUMINIO	✓	✓	✓	✓
ACCIAIO	✓	✓	✓	✓
INOX	✓	✓	✓	

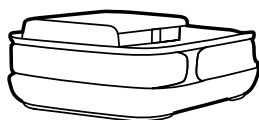

BATTERIA

Tensione : **18V**
 Tipo batteria : **Li-ion**
 Celle : **5 celle**
 Capacità : **2.0 Ah**
 Peso : **0,36 kg**

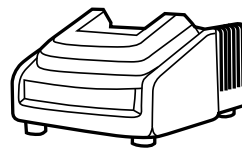

CARICA BATTERIE

Tensione batteria : **100-240VAC/50-60Hz**
 Tensione in uscita : **18VDC**
 Corrente in uscita : **2,5A max.**
 Peso : **0,37 kg**

LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA, LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER L'USO CONTENUTE NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE O RIPARARE QUESTO STRUMENTO.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA :

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e tutte le istruzioni. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni. Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per riferimento futuro.

Area di lavoro

1. Mantenere l'area di lavoro pulita e bene illuminata. Le aree disordinate e buie favoriscono gli incidenti.
2. Non utilizzare utensili elettrici in zone con atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polveri o vapori.
3. Tenere bambini e persone non autorizzate lontani dalla zona di lavoro durante l'uso di un utensile elettrico. Le distrazioni possono far perdere il controllo.

Sicurezza elettrica

1. Non esporre i dispositivi elettrici a pioggia o umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua nell'utensile aumenta il rischio di folgorazione.

Sicurezza personale

1. L'utilizzo di un utensile elettrico richiede cautela, attenzione e buon senso. Non utilizzare un utensile elettrico in condizioni di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso di utensili elettrici può provocare gravi lesioni personali.
2. Usare dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre occhiali protettivi di sicurezza. Equipaggiamenti protettivi, quali mascherina antipolvere, scarpe di sicurezza antiscivolo, casco di sicurezza o protezione dell'udito, utilizzati in condizioni appropriate riducono il rischio di lesioni personali.
3. Prevenire l'accensione accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di OFF prima di collegare la fonte di alimentazione e/o le batterie,

quando si afferra o si trasporta l'utensile. Il trasporto di utensili elettrici tenendo la mano appoggiata sull'interruttore o se gli stessi vengono alimentati con l'interruttore in posizione di ON favoriscono il verificarsi di incidenti.

4. Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o chiavi inglesi prima di accendere l'utensile elettrico. Una chiave inglese o chiave di regolazione collegata a parti rotanti dell'utensile possono causare lesioni personali.

5. Non perdere l'equilibrio. Mantenere sempre una posizione corretta dei piedi e un corretto bilanciamento. Questo permette un migliore controllo sull'utensile elettrico in situazioni impreviste.

6. Indossare un abbigliamento adeguato. Non indossare abiti larghi. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dai componenti in movimento. Abiti larghi o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

Uso e manutenzione di un utensile elettrico.

1. Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare il dispositivo elettrico idoneo alla vostra applicazione. L'utensile elettrico appropriato eseguirà il lavoro in modo corretto e più sicuro alla velocità per la quale è stato progettato.

2. Non utilizzare l'utensile se l'interruttore ON/OFF è difettoso. Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato tramite l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.

3. Scollegare la batteria dall'utensile prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione degli accessori o prima di riporlo. Tali misure di sicurezza preventive riducono il rischio di avviare accidentalmente l'utensile.

4. Conservare l'utensile elettrico fuori della portata dei bambini e non permettere che vengano utilizzati da persone che non hanno familiarità con il loro uso o con queste istruzioni. Se utilizzati da utenti inesperti, gli utensili elettrici sono pericolosi.

5. Effettuare la manutenzione del vostro utensile. Controllare che gli attacchi delle parti mobili non siano mal allineate o che le parti non siano rotte e che non sia presente qualsiasi condizione che possa compromettere il funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'utensile prima dell'uso. Molti incidenti sono

causati da utensili elettrici in cattive condizioni di manutenzione.

6. Utilizzare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte ecc., in base quanto indicato in queste istruzioni e nel modo previsto per il particolare tipo di utensile, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del tipo di lavoro da eseguire. L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle previste potrebbe determinare una situazione di pericolo.

Assistenza

1. L'utensile elettrico deve essere riparato da personale qualificato che utilizzi solo parti di ricambio originali. In questo modo si garantirà la sicurezza dell'utensile elettrico.

Avvertenze speciali

1. Tenere l'utensile utilizzando le parti di presa isolate quando si effettuano operazioni in cui i fissaggi possono venire a contatto con il cablaggio non in vista. I fissaggi che entrano in contatto con un filo sotto tensione potrebbero mettere sotto tensione le parti metalliche esterne dell'utensile esponendo l'operatore ad eventuali scosse elettriche.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICA BATTERIE E LA BATTERIA

1. Prima di utilizzare il carica batterie, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze sul carica batterie, sulla batteria e sul prodotto che utilizza la batteria.

2. Non esporre la batteria, il carica batterie ad acqua, pioggia o neve.

3. Utilizzare gli utensili elettrici solo con le apposite batterie. L'uso di batterie diverse può generare il rischio di lesioni o incendio.

4. Non caricare ad una tensione superiore a quella indicata nelle specifiche del carica batterie, altrimenti il carica batterie si brucerà.

5. Ricaricare la batteria esclusivamente con il carica batterie specificato dal produttore. Un carica batterie specifico per un solo tipo di batteria può generare un rischio di incendio se usato con altre batterie.

6. Per ridurre il rischio di danni alla spina e al cavo del carica batterie, scollegare il carica batterie estraendo la spina.

7. Controllare che il carica batterie sia posizionato in modo tale da non calpestare il cavo, da non rappresentare un ostacolo, o in altro modo sia soggetto a danneggiamenti o sollecitazioni.

8. Non utilizzare una prolunga se non strettamente necessario. L'impiego di una prolunga non idonea potrebbe determinare un rischio di incendio o scossa elettrica. Se è necessario utilizzare una prolunga, controllare che sia idonea e collegata correttamente.

9. Non utilizzare il carica batterie se il cavo o la spina sono danneggiati - sostituirli immediatamente.

10. Non utilizzare il carica batterie se ha subito urti, se è caduto o se in ogni caso è danneggiato, inviarlo all'assistenza.

11. Per ridurre il rischio di scossa elettrica, scollegare il carica batterie dalla presa di corrente prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia. La rimozione della batteria non ridurrà il rischio.

12. Non ricaricare mai una batteria completamente carica. Il sovraccarico riduce la durata utile della batteria.

13. In condizioni gravose di utilizzo della batteria, potrebbe fuoriuscire liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale con il liquido, sciacquare con acqua. Se il liquido viene in contatto con gli occhi, rivolgersi immediatamente ad un medico. Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

14. Gestione della batteria :

a. Temperatura di ricarica: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

b. Temperatura di utilizzo: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

c. Temperatura di stoccaggio:
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)

Attendere un'ora prima di caricare la batteria se la batteria è stata conservata ad una temperatura inferiore a 0°C (32°F).

15. Come conservare la batteria :

Se le batterie non vengono utilizzate, tenerle lontane da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici in quanto potrebbero collegare i due terminali. Un cortocircuito dei terminali della batteria potrebbe provocare ustioni o un incendio.

a. Se la temperatura delle batterie è bassa (inferiore a - 20°C / -4°F), gli elementi chimici saranno allo stato solido e la resistenza esercitata durante la ricarica sarà troppo elevata per consentire la ricarica della batteria.

b. Se la temperatura delle batterie è alta (superiore a 60°C / 140°F), gli elementi chimici saranno allo stato aeriforme che potrebbe compromettere la durata della batteria in poco tempo.

16. Funzione di protezione della batteria al litio :

a. La "funzione di protezione da basso voltaggio" si avvia quando la batteria al litio viene utilizzata per la prima volta. Caricare la batteria al litio per evitare che la batteria si danneggi.

b. Dopo l'utilizzo, la temperatura della batteria al litio aumenterà. Quando la temperatura della batteria al litio supera la temperatura massima, si attiva la funzione di "protezione per temperatura elevata" della batteria.

La batteria al litio si blocca per evitare surriscaldamenti pericolosi, attendere che la batteria al litio si raffreddi.

c. Il sovraccarico della batteria può causare un picco di tensione nell'utensile. La batteria al litio avvierà la "funzione di protezione da sovraccarico elettrico" per proteggere la batteria al litio e la scheda della batteria. In questa condizione, l'utensile si arresta per alcuni secondi fino a quando la funzione di protezione si ripristinerà automaticamente. Se l'utensile non può essere utilizzato dopo alcuni minuti, la batteria al litio può essere in modalità "protezione da basso voltaggio" o "protezione da temperatura elevata". Per il ripristino, attenersi a quanto sopra riportato.

17. In condizioni di utilizzo o di temperatura estreme, si potrebbe verificare una lieve perdita di liquido dalla batteria. Ciò non indica necessariamente un guasto della batteria. Tuttavia, se la guarnizione esterna è rotta e questa perdita entra in contatto con la pelle: Lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone. Neutralizzare il liquido con una soluzione acida delicata quale succo di limone o aceto. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita per almeno 10 minuti, quindi consultare subito il medico. Informare il personale medico che il liquido è una soluzione di idrossido di potassio al 25-35%.

18. Non conservare o trasportare le

batterie di ricambio in tasca, nella cassetta degli attrezzi o in qualsiasi altro luogo in cui possano venire a contatto con oggetti metallici. Le batterie possono andare in cortocircuito provocando danni alla batteria stessa, ustioni o incendi. In caso di stoccaggio o smaltimento della batteria, coprire i terminali con nastro isolante ad elevata resistenza per garantire che non si verifichi un corto circuito. Se stocate per un lungo periodo di tempo, le batterie si scaricano.

19. PERICOLO: Se le batterie sono rotte o altrimenti danneggiate, non inserirle nella base di ricarica. Esiste il pericolo di scossa elettrica o folgorazione.


20. AVVERTENZA : Evitare che eventuali liquidi entrino in contatto con il carica batterie. Esiste il pericolo di scossa elettrica.

21. Non collocare oggetti sopra il carica batteria in quanto ciò potrebbe generare un surriscaldamento. Non collocare il carica batterie vicino a fonti di calore.

22. Non smontare il carica batterie. Portarlo presso un centro di assistenza autorizzato se sono necessari interventi di assistenza o riparazione. Se il carica batterie non viene rimontato correttamente, esiste il rischio di incendi, lesioni o folgorazione.

23. Questo utensile non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenze in materia, se non sotto la supervisione e dietro istruzioni sull'uso dell'utensile da parte di un responsabile della loro sicurezza.

24. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, dal suo centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare situazioni di rischio

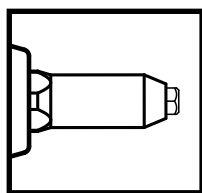


1 ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

• RIVETTATURA:

1- Scegliere l'ugello in funzione del diametro del rivetto da applicare.

ATTENZIONE
L'impiego di un ugello errato può danneggiare l'utensile..

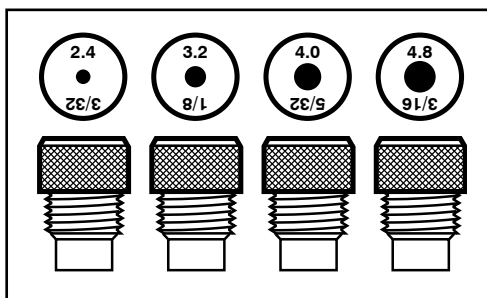

2 - Verificare che il pulsante «Avvita/Svita» **8** sia nella posizione di «avvitamento» (cioè spinta sul lato destro).

3 - Posizionare il chiodo del rivetto nell'ugello.

4 - Posizionare il corpo del rivetto nel foro da rivettare.

5 - Premere il grilletto **1** fino alla rottura del chiodo del rivetto.

6 - Inclinare la E-005 in avanti per rimuovere il chiodo rotto.
Se il chiodo non si rompe la prima volta, ripetere la procedura.




• SOSTITUZIONE DELL'UGELLO:

Gli ugelli **2** **3** sono contrassegnati con i diametri dei rivetti.

Sostituisci l'ugello senza alcun attrezzo.

Cambiare gli ugelli non richiede l'utilizzo di strumenti particolari:

- Premere il grilletto **1** per ridurre la pressione sui morsetti e facilitare la sostituzione dell'ugello
- Svitare l'ugello a mano, quindi avvitare il nuovo ugello
- Rilasciare il grilletto

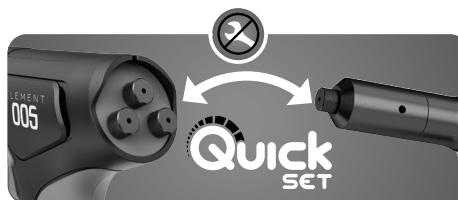


• INDICATORE LIVELLO BATTERIA:

La batteria è dotata di un meccanismo di blocco **6**, affinché rimanga agganciata all'utensile di posa, è bloccata da una molla.

Per rimuovere la batteria, premere i pulsanti di rilascio su entrambi i lati della batteria.

Non forzarla.

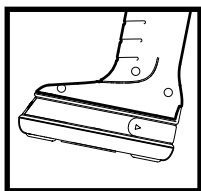

2 INDICATORE LIVELLO BATTERIA

Le 4 luci sul pannello della batteria permettono di controllare la carica residua. Tenere premuto il pulsante blu per controllare il livello della batteria.


4 luci accese: carica residua 100%

3 luci accese: carica residua 75%


2 luci accese: carica residua 50%

1 luce accesa: carica residua 25%


Le informazioni sul pannello batterie possono variare (+/- 5%) in base alle condizioni ambientali.

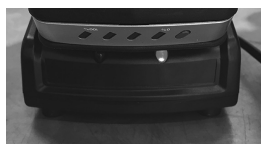


Luce rossa sul carica batterie: la batteria deve essere caricata.

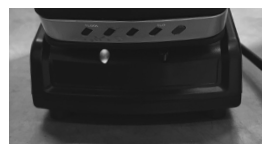

Luce verde sul carica batterie: la batteria è completamente carica.

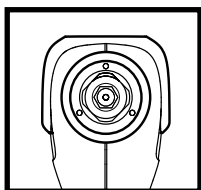

3 LUCI LED

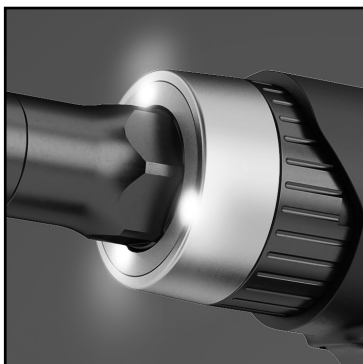

Utensile è dotato di 3 potenti luci LED per illuminare l'area di lavoro


Accensione solo della luce :

Premere il grilletto fino a metà per accendere la luce. Le luci si spegneranno dopo 10 secondi.

Accensione dell'utensile con luci accese :


Premere il grilletto per posizionare il rivetto. Le luci si accendono e rimangono accese per 10 secondi dopo aver rilasciato il grilletto

4 MANUTENZIONE

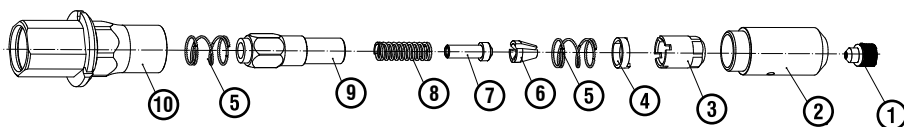


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ① Ugello | ⑥ Kit 3 morsetti |
| ② Cannotto porta ugello | ⑦ Spintore |
| ③ Cono porta morsetti | ⑧ Molla dello spintore |
| ④ Anello di blocco | ⑨ Manicotto di trasmissione |
| ⑤ Molla | ⑩ Manicotto di tiro |


• SOSTITUZIONE DEL KIT MORSETTI

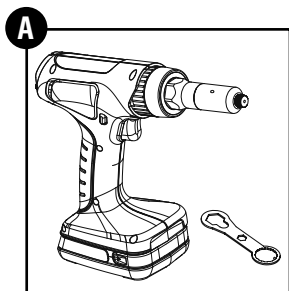


A Preparazione:
utensile + chiave speciale in
dotazione nella valigetta

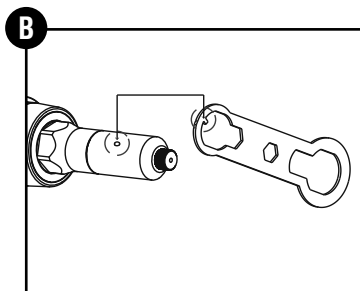


B Posizionare la linguetta della chiave nel
foro del cannotto

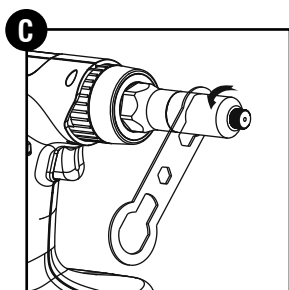



C Svitare il cannotto
(in senso antiorario)

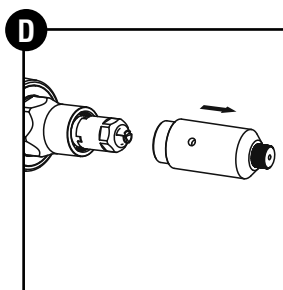


D Svitare il cannotto porta
ugello

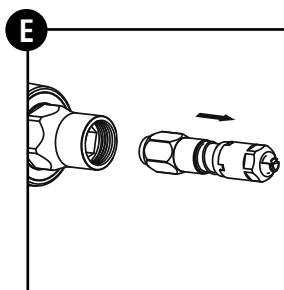


E Rimuovere l'assieme da ③ a
⑨ del manicotto di tiro ⑩

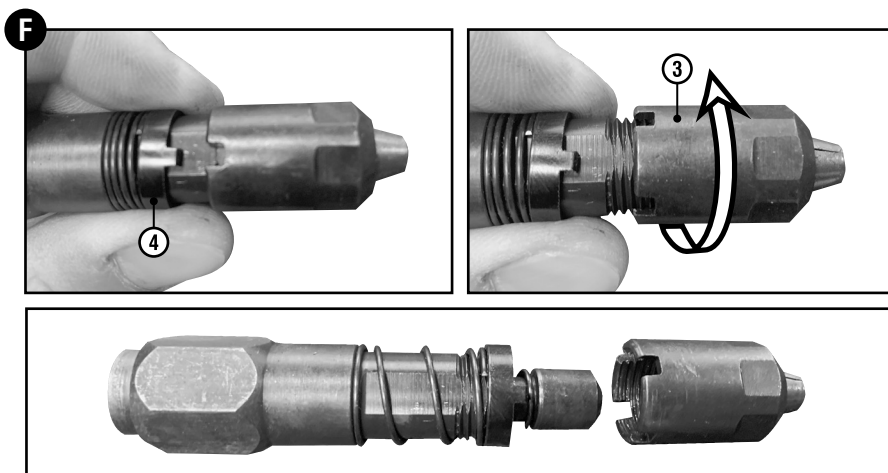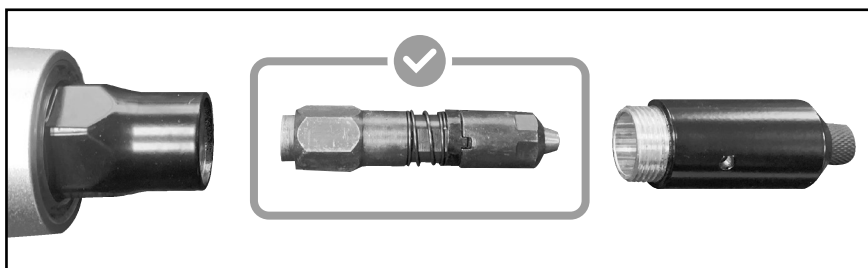

Ritirare l'anello ④ quindi svitare il cono porta morsetti ③

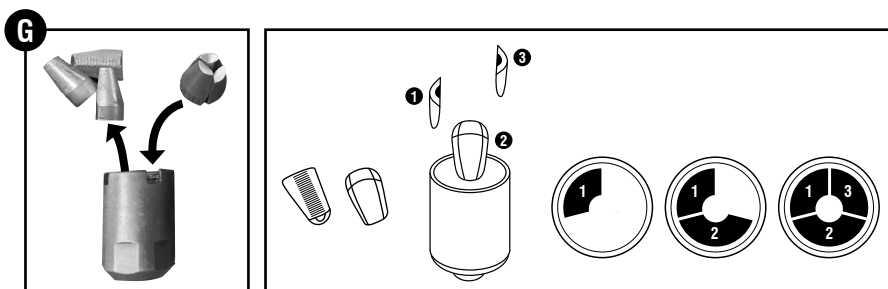

Rimuovere i morsetti usati e sostituirli con un nuovo set.

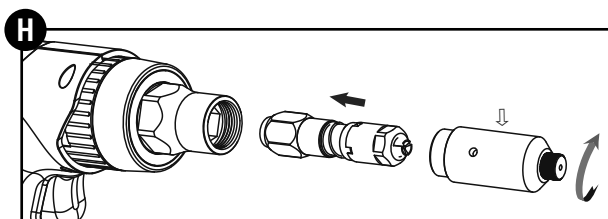

Ripetere l'operazione al contrario per rimontare l'intera unità.

EN • AGGIUNTA DEL LUBRIFICANTE


FR Questo strumento è dotato di lubrificante (polvere nera). Sia il foro filettato che la parete esagonale devono essere lubrificati periodicamente, soprattutto quando si usano rivetti in acciaio Ø 4,8 mm.

PL


CZ Si consiglia di lubrificare ogni 1.500-2.000 rivetti installati.

NB: qui non è possibile utilizzare grasso per la lubrificazione.


IT

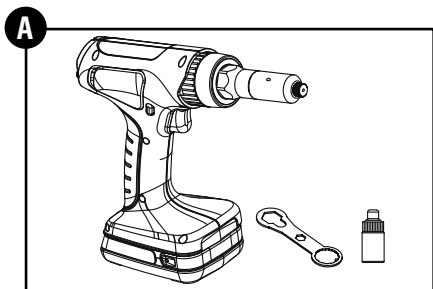


Preparazione:
utensile + chiave speciale + flacone di
lubrificante in polvere (fornito nella custodia)

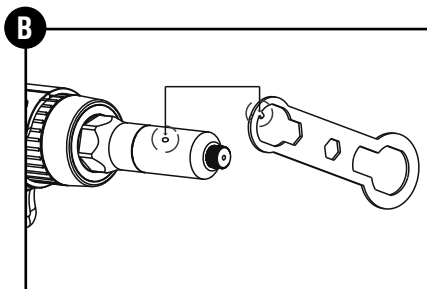


Posizionare la linguetta della chiave nel foro
del cannotto

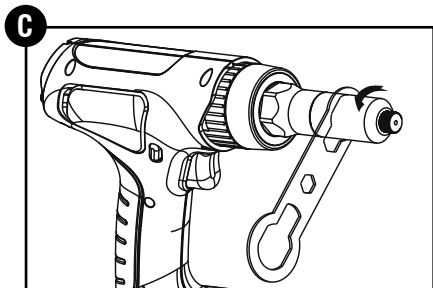


Svitare il cannotto (in senso antiorario)

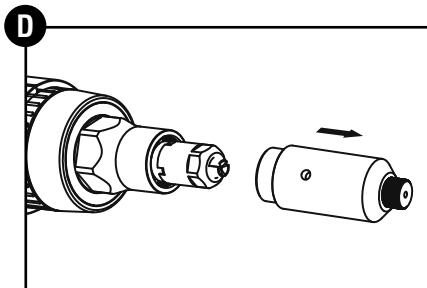


Svitare il cannotto porta ugello

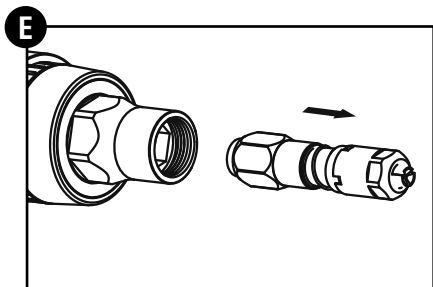


Rimuovere l'assieme da ③ a ⑨ del
manicotto di tiro ⑩

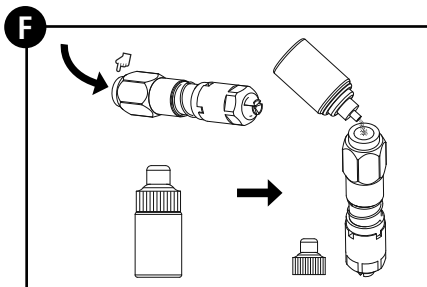

Aggiungere un po' di lubrificante in polvere al
base del manicotto di trasmissione ⑨

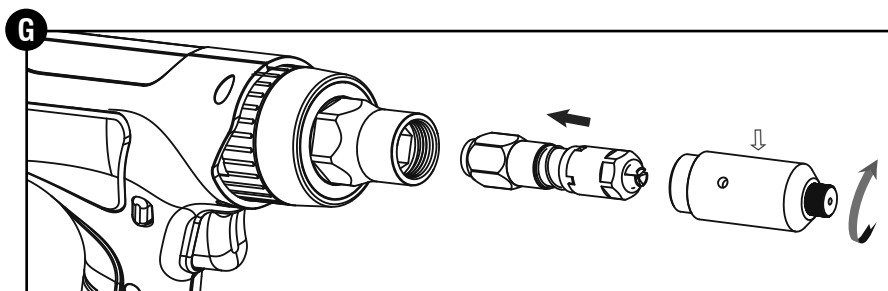

Ripetere l'operazione al contrario per rimontare l'intera unità.

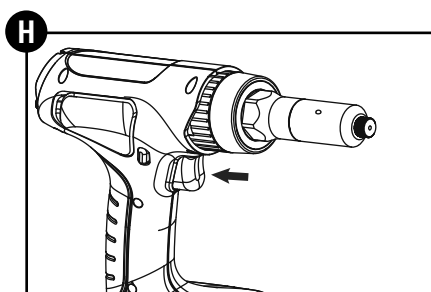

Premere il grilletto più volte.

5 RICERCA DEL GUASTO

- **Se il chiodo del rivetto si inceppa nell'utensile:**
posizionare il pulsante «avvita/svita» 8 in posizione «Svitamento» (cioè spinto sul lato sinistro) quindi premere il grilletto 1 per rilasciare il chiodo bloccato



- **Se il chiodo del rivetto rimane bloccato nell'ugello:**
 - Forse l'ugello non è adatto per il rivetto: usa l'ugello corretto a seconda del diametro del rivetto da impostare
 - Forse l'ugello è troppo consumato e deve essere sostituito con uno nuovo
- **Se il chiodo del rivetto rimane bloccato ai morsetti:**
Pulire i morsetti o sostituirli con morsetti nuovi (set di morsetti fornito con l'utensile o da ordinare)

EN 6

FR

PL

CZ


CONDIZIONI DI GARANZIA

Durante il periodo di garanzia, l'utilizzatore non deve apportare modifiche diverse da quelle consentite dal costruttore (manutenzione). Le riparazioni devono essere effettuate da un centro di assistenza autorizzato.

IT

Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il cliente deve restituire l'utensile difettoso al centro di assistenza del costruttore con la prova d'acquisto. La garanzia è valida solo se l'utensile è ancora in garanzia (12 mesi dalla data di acquisto confermata dalla prova d'acquisto) e se sono state rispettate le condizioni d'uso.

La garanzia non è valida se devono essere sostituite parti di ricambio usurate (usura dovuta al normale utilizzo dell'utensile).

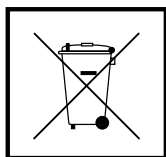

7

SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DISMESSE

Questo prodotto (inclusi batteria e carica batterie) non deve essere trattato come rifiuto domestico. Pertanto deve essere consegnato a un apposito punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute dell'uomo, conseguenze che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inappropriato del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio preposto locale, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici oppure il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

EN
FR
PL
CZ
IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE - DIRETTIVA CE 2006/42 ALLEGATO II 1A

Il costruttore:

SCELL-IT
28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE
+33(0) 320 329 818

dichiara che il seguente prodotto:

Désignation du produit :

- **E-5 / E-6 / E-T / E-7 / E-8 / E-SP / E-12 / E-HC / E-005 / E-008 / E-007 / E-007-T**
- **CARICA BATTERIE RAPIDO UNIVERSALE 18V (E-CHARG)**

È conforme alle seguenti condizioni:

- **Direttiva macchine 2006/42/CE**
- **Direttiva bassa tensione 2014/35/UE**
- **Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/EU**

Se la macchina viene modificata a nostra insaputa e senza il nostro consenso, questa Dichiarazione di Conformità non è valida.

Principali norme applicate:

EN 60204-1:2006 + A1:2009

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Nome del responsabile della documentazione:

Nadia FAYTRE

Indirizzo del responsabile della documentazione:

vedi indirizzo del costruttore

Lesquin, 22-07-2021



Franck De Bruyne
(Managing Director)


EN

FR

PL

CZ

IT

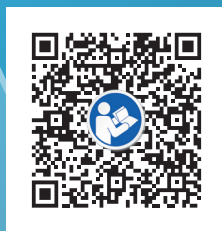

28 rue Paul Dubrule - 59810 Lesquin - FRANCE

www.Scellit.com